SAMSUNG

SM-R750

Käyttöopas

Finnish. 01/2015. Rev.1.2

www.samsung.com

Sisältö

Lue tämä ensin

Aloittaminen

7 Tietoja Gear S -laitteesta
7 Pakkauksen sisältö
8 Laitteen osat
10 SIM-kortin käyttäminen
15 Gear-laitteen pukeminen päälle
16 Hihnan vaihtaminen
18 Gear-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen
18 Gear-laitteen yhdistäminen mobiililaitteeseen
21 Huomautuksia Bluetooth-toiminnon käytöstä
22 Näytön käynnistäminen tai sammuttaminen
22 Näytön kirkkauden säätäminen
23 Äänenvoimakkuuden säätäminen
23 Äänettömään tilaan siirtyminen

Perustoiminnot

24 Kosketusnäytön käyttäminen
27 Perusominaisuudet
29 Alkunäytön asettelu
33 Yksityisyyslukituksen määrittäminen
34 Ilmoitusten käyttäminen
35 Tekstin syöttäminen
37 Liikkeet
38 Virransäästötoiminto
39 Tiedostojen siirtäminen Gear-laitteen ja tietokoneen välillä
40 Gear-laitteen päivittäminen

Verkko ja viestintä

42 Mobiilidata
42 Wi-Fi
43 Etäyhteys-toiminto
43 Puhelin
48 Yhteystiedot
49 Viestit
51 Sähköposti

Käteviä sovelluksia

52 S Health
62 S Voice
64 Aikataulu
64 Navigaattori
65 Running
66 Musiikki
68 Uutistiedotus
68 Sää
68 Hälytys
69 Galleria
70 Etsi laitteeni

Asetukset

71 Johdanto
71 Asetusten mukauttaminen
71 Tyyli
72 Puhelu
73 Ääni
73 Näyttö
74 Yhteydet
76 Ilmoitukset
76 Viestit
76 Älä häiritse
76 Kaksoispain.
77 Yksit.lukitus
77 Liikkeet
77 Kieli ja syöttö
79 Virransäästötila
79 Palauta Gear
80 Gearin tiedot

Samsung Gear -sovellus

81 Samsung Gear
82 Alkunäytön tyylin muokkaaminen
82 Musiikki
83 Kuva
83 Ilmoitukset
84 Samsung Gear Apps
84 Etsi Gearini
85 Asetukset
89 Käyttöopas

Liite

90 Vianmääritys
95 Akun irrottaminen (ei-irrotettava tyyppi)

Lue tämä ensin

Lue tämä opas huolellisesti ennen tämän Gear-laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.

- Kuvaukset perustuvat Gear-laitteen oletusasetuksiin.
- Alue, palveluntarjoaja tai ohjelmistoversio voi aiheuttaa sen, että osa sisällöstä poikkeaa omasta laitteestasi, ja sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Paljon suoritintehoa ja RAM-muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen yleiseen suorituskykyyn. Laitteen tekniset ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat aiheuttaa sen, etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
- Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista suorituskykyongelmista.
- Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta. Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa Gear-laitteen tai sovellusten virheelliseen toimintaan.
- Gear-laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on kokonaan käyttäjillä.
- Liittymän datasopimuksen mukaan viesteistä, tiedostojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista, paikannuspalvelujen käytöstä tai muista datapalveluista saatetaan veloittaa lisämaksu. Suurten tietomäärien siirtämisessä on suositeltavaa käyttää Wi-Fi-toimintoa.
- Gear-laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin Gear-laitteen mukana toimitetusta sovelluksesta, ota yhteys Samsung-asiakaspalveluun. Jos kysymys koskee jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
- Gear-laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien sovellusten asentaminen voi aiheuttaa Gear-laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
- Todellinen käytettävissä olevan sisäisen muistin määrä on pienempi kuin ilmoitettu määrä, koska käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan muistista. Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.

Ohjekuvakkeet

Vaara: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille

Varoitus: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua

Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

Veden- ja pölynpitävyyden ylläpitäminen

Laite voi vahingoittua, jos laitteen sisään pääsee vettä tai pölyä. Noudattamalla näitä vinkkejä voit estää laitteen vahingoittumisen ja ylläpitää laitteen veden- ja pölynpitävyyttä.

- Älä upota laitetta veteen yli 1 m:n syvyyteen äläkä pidä sitä veden alla yli 30 minuuttia.
- Älä altista laitetta **voimakkaasti liikkuvalle vedelle**, kuten hanasta valuvalle vedelle, meren aalloille tai vesiputouksille.
- Jos laite tai kätesi ovat märät, kuivaa ne huolellisesti ennen laitteen käsittelemistä.
- **SIM-kortin kanteen kiinnitetty kumitiiviste** on laitteen tärkeä osa. Avaa ja sulje SIM-kortin kansi huolellisesti, jotta kumitiiviste ei vahingoitu. Varmista myös, ettei kumitiivisteessä ole hiekkaa, pölyä tai muita roskia, jotta laite ei vahingoitu.
- **Jos makea vesi kastelee laitteen, kuivaa se huolellisesti puhtaalla, pehmeällä liinalla. Jos jokin muu neste kuin makea vesi kastelee laitteen, huuhtele laite heti makealla vedellä ja kuivaa se huolellisesti puhtaalla, pehmeällä liinalla. Jos laitetta ei huuhdella makealla vedellä ja kuivata ohjeen mukaan, laitteessa voi ilmetä toiminta- tai ulkoasuongelmia.**
- **Jos laite putoaa tai siihen kohdistuu isku**, veden- ja pölynkestävyyden tuottavat ominaisuudet voivat vahingoittua.

- **Jos laite on uponnut veteen tai mikrofoni tai kaiutin on kastunut**, ääni ei ehkä kuulu selkeästi puhelun aikana. Varmista, että mikrofoni tai kaiutin on puhdas ja kuiva, pyyhkimällä se kuivalla liinalla.
- Kosketusnäyttö ja muut ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, **jos laitetta käytetään vedessä tai muissa nesteissä**.
- **Laitteesi on testattu kontrolloidussa ympäristössä, ja se on sertifioitu veden- ja pölynkestäväksi tietyissä tilanteissa (vastaa IP67-luokituksen vaatimuksia kansainvälisen standardin IEC 60529 – Koteloinnin suojausluokat [IP-koodi] mukaisesti, testiolosuhteet: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metri, 30 minuuttia). Tästä luokituksesta huolimatta laite ei ole vettä läpäisemätön kaikissa tilanteissa.**

Ylikuumenemista koskevia varoituksia

Jotta laitteen toimintahäiriö, epämukava tunne iholla tai ihon vahingoittuminen ja akun tyhjeneminen vältettäisiin, laitteen näyttöön tulee aluksi varoitus, jos se lämpenee tiettyyn lämpötilaan. Jos laitteen lämpötila nousee lisää, näkyviin tulee toinen varoitus, jolloin kaikki puhelut ja laitteen toiminnot lähteviä hätäpuheluja lukuun ottamatta poistuvat käytöstä, kunnes laite on viilentynyt tiettyyn lämpötilaan.

Jos meneillään on hätäpuhelu, kun toinen varoitus tulee näkyviin, puhelu pysyy aktiivisena, kunnes se lopetetaan. Jos laitteen lämpötila nousee edelleen, näkyviin tulee kolmas varoitus ja koko laite sammuu. Jos tällöin on hätäpuhelu meneillään, puhelu pysyy aktiivisena, kunnes lopetat puhelun. Uusia puheluja, hätäpuhelut mukaan lukien, ei voi soittaa, ennen kuin laite on viilentynyt tiettyyn lämpötilaan.

Jos tunnet epämukavaa tunnetta laitteen käytön aikana, lopeta sen käyttö ja irrota se ranteestasi.

Aloittaminen

Tietoja Gear S -laitteesta

Kun yhdistät Gear S -laitteen (kutsutaan myös nimellä Gear) mobiililaitteeseen, voit esimerkiksi tarkistaa mobiililaitteen ilmoitukset, vastata puheluihin tai soittaa puheluja ja näyttää viestit.

Kun olet yhdistänyt Gear-laitteen mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä ensimmäisen kerran, voit käyttää seuraavia Gear-laitteen toimintoja, vaikkei se olisi yhdistettynä mobiililaitteeseen:

- Mobiililaitteen ilmoitusten vastaanottaminen.
- Puhelujen ja viestien käyttäminen.

Pakkauksen sisältö

Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:

- Gear
- Lataustelakka
- Pikaopas

- Gear-laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän Gear-laitteeseen, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne ovat yhteensopivia Gear-laitteen kanssa.
- Joissakin lisävarusteissa, kuten telakointilaitteissa, ei ehkä ole samaa veden- ja pölynkestävyyden sertifiointia.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
- Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.

Laitteen osat

Gear

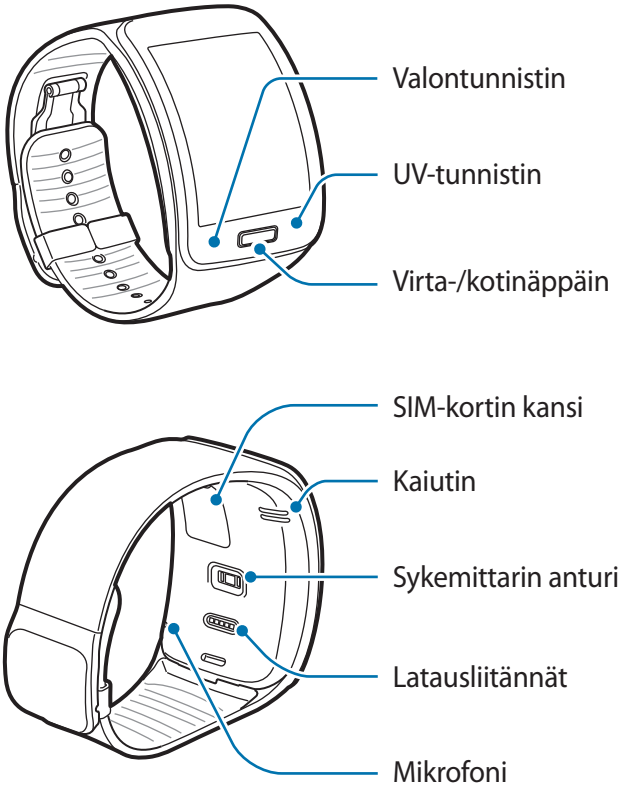

- Kosteus ja nesteet voivat vahingoittaa Gear-laitetta. Pidä Gear-laite kuivana.
- Varmista, että hihna pysyy puhtaana. Epäpuhtaudet, kuten pöly ja väriaineet, voivat jättää hihnaan tahroja, joita ei ehkä voi poistaa kokonaan.

- UV-tunnistin ei ehkä ole tuettu joillakin alueilla.
- Jos kaiutin on märkä, ääni voi säröytyä. Varmista, että kaiutin on kuiva.
- Varmista, että et puhuessasi peitä hihallasi Gear-laitteessa oikealla alhaalla olevaa mikrofonia.
- Kaarevan näytön värit voivat näyttää erilaisilta katselukulman mukaan.

Akun sisältävä lataustelakka

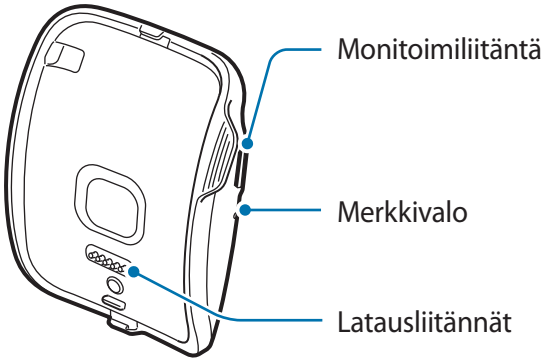

- Lataustelakkaa voi käyttää myös lisäakkuna. Voit ladata Gear-laitteen liittämällä sen lataustelakkaan.
- Jos Gear-laitetta ladataan lataustelakassa ilman laturia, akku latautuu alle puoleen akun kapasiteetista. Käytä laturia, jotta Gear-laitteen akku latautuu täyteen.
- Lataustelakkaa voi ladata erikseen, kun se on liitettynä laturiin. Kun lataustelakka on liitettynä Gear-laitteeseen, molemmat laitteet latautuvat.

Näppäin

Näppäin	Toiminto
Virta-/ kotinäppäin	• Käynnistä tai sammuta Gear-laite painamalla jonkin aikaa. • Painamalla voit siirtyä Kello-näyttöön. • Painamalla voit käynnistää näytön. • Käynnistä Gear-laite uudelleen pitämällä painettuna yli seitsemän sekuntia.

SIM-kortin käyttäminen

SIM-kortin asentaminen

Aseta matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM-kortti laitteeseen.

- Laitteessa voi käyttää vain nano-SIM-kortteja.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat määräytyä sen mukaan, onko SIM-kortti asennettu.

1 Irrota SIM-kortin kansi.

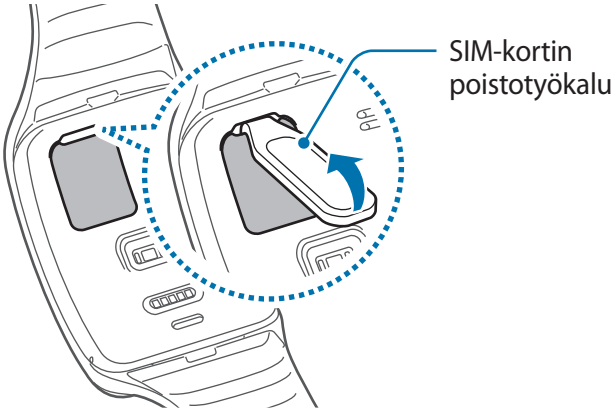

Avaa SIM-kortin kansi SIM-kortin poistotyökalulla, jotta et vahingoita sormenkynttäsi.

Varo kadottamasta SIM-kortin kantta ja SIM-kortin poistotyökalua.

2 Aseta SIM-kortti SIM-kortin kannen sisäpuolelle niin, että kullanväriset liittimet ovat ulospäin.

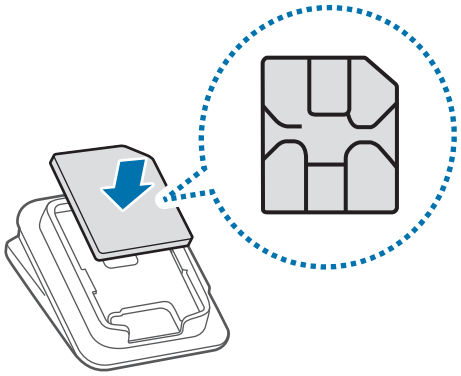

3 Aseta SIM-kortin kansi Gear-laitteeseen ja sulje kansi painamalla.

Varmista, että SIM-kortin kansi on suljettu tiukasti, jotta laitteeseen ei pääse vettä eikä pölyä. Avoin tai löysä kansi voi päästää laitteen sisään vettä ja pölyä ja aiheuttaa laitteen vahingoittumisen.

Kun olet asentanut SIM-kortin, käynnistä Gear-laite uudelleen.

SIM-kortin poistaminen

1 Avaa SIM-kortin kansi.

2 Vedä SIM-kortti ulos.

Akun lataaminen

Lataa akku laturilla ennen ensimmäistä käyttökertaa. Gear-laitteen voi ladata myös tietokoneen avulla liittämällä laitteet toisiinsa USB-kaapelilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai Gear-laitteen vahingoittumisen.

- Kun akkuvirta on vähissä, akkukuvake näyttää tyhjältä.
- Jos akku on täysin tyhjä, Gear-laitetta ei voi käynnistää heti, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän akun latautua muutama minuutti ennen Gear-laitteen käynnistämistä.
- Gear-laitteen mukana toimitettua laustelakkaa käytetään Gear-laitteen akun lataamiseen. Varo kadottamasta telakkaa.
- Varmista ennen akun lataamista, ettei Gear-laitteen ja laustelakan latausliitännöissä ole vieraita aineita, kuten hikeä, nestettä tai pölyä. Puhdista latausliitännät pehmeällä kuivalla liinalla.

1 Tarkasta latausliitäntöjen sijainti Gear-laitteessa ja laustelakassa.

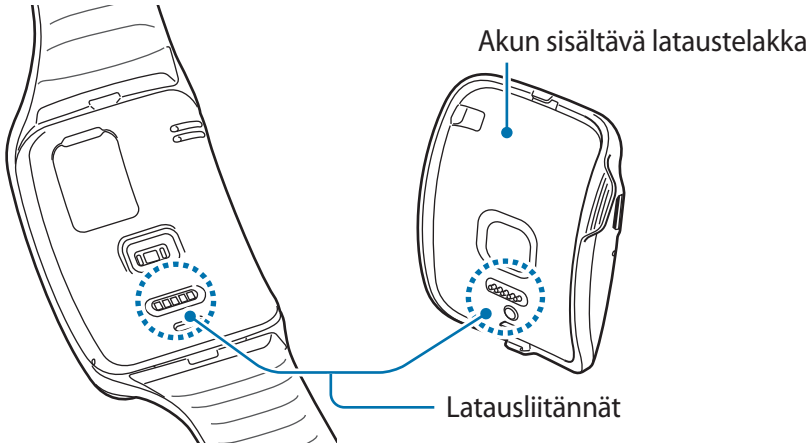

2 Yhdistä Gear-laite laustelakkaan niin, että latausliitännät ovat vastakkain.

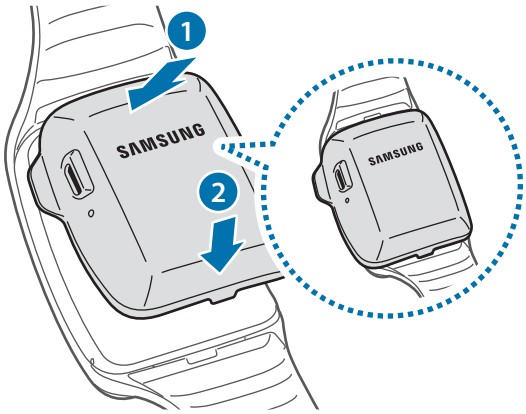

3 Liitä laturin pieni pää laustelakan monitoimiliitäntään.

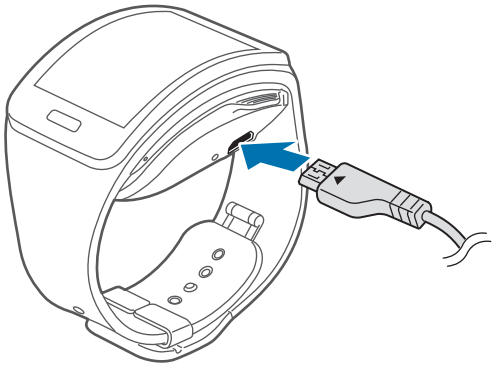

4 Liitä laturin suuri pää pistorasiaan.

Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa Gear-laitetta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

- Jos Gear-laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei ehkä toimi. Jos näin käy, irrota laturi Gear-laitteesta.
- Gear-laite voi kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa Gear-laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
- Jos Gear-laite ei lataudu oikein, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Kun akku on latautunut täyteen, irrota Gear-laite laustelakasta. Irrota sitten laustelakka USB-kaapelista ja irrota USB-virtasovitin pistorasiasta.

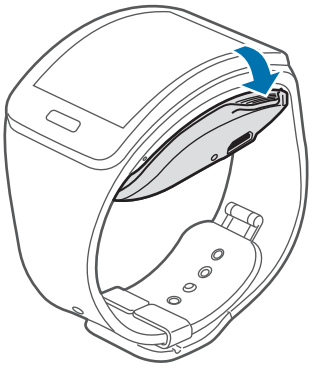

Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.

Laustelakan akun varaustason tarkistaminen

Kun liität Gear-laitteen ja laustelakan, merkkivalo välähtää kerran jollakin alla mainitulla värillä akun varaustason merkiksi.

Akun varaustaso	Merkkivalon väri
100–80 %	Sininen
80–20%	Vihreä
20–5%	Punainen
5–0%	Vilkkuva punainen

- Kun ilmenee laustelakan virhe, merkkivalo vilkkuu keltaisena. Ota yhteys Samsung-huoltoon huoltotukea varten.
- Voit tarkistaa Gear-laitteen varaustason Gear-laitteen näytöstä.

Tietoja akun käytöstä

- Laitteen käyttötavat ja akun kunto vaikuttavat akun käyttöaikaan.
- Akku on kuluva osa. Akun käyttöaika voi lyhentyä, kun useita sovelluksia tai toimintoja on käynnissä samanaikaisesti. Akun käyttöaika voi lyhentyä myös, vaikka laitetta ei käytettäisi.
- Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.

Akkuvirran kulutuksen pienentäminen

Gear-laitteessa on useita asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.

- Kun et käytä Gear-laitetta, siirrä se lepotilaan painamalla kotinäppäintä.
- Ota virransäästötila käyttöön.
- Poista Wi-Fi-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
- Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Poista käytöstä kello aina käytössä -toiminto.
- Poista käytöstä **S Voice** -sovelluksen Puheaktivointi-toiminto.
- Mukauta **Samsung Gear** -laitteen ja mobiililaitteen ilmoitusasetuksia.

Gear-laitteen pukeminen päälle

1 Vapauta solki.

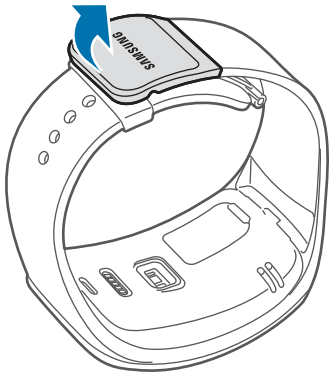

- Varo vahingoittamasta kynsiäsi vapauttaessasi pidikettä.
- Älä taivuta hihnaa voimakkaasti. Muutoin Gear-laite voi vahingoittua.

2 Avaa pidike ja aseta hihna ranteesi ympärille. Sovita hihna ranteeseen, kiinnitä se tapin avulla ja sulje se sitten painamalla solki kiinni.

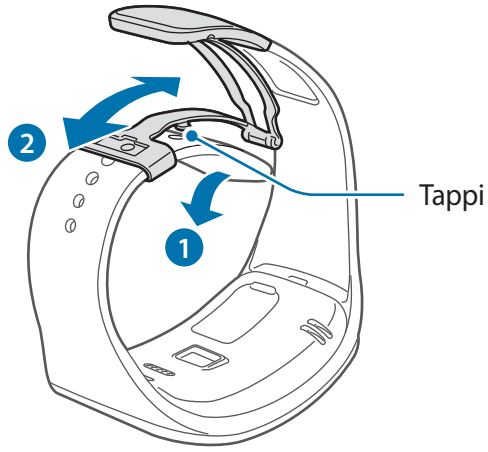

Voit tarkentaa Gear-laitteen sykemittauksen tulosta pukemalla Gear-laitteen tiukasti käsivarren ympärille juuri ranteen yläpuolelle. Lisätietoja on kohdassa Gear-laitteen pukeminen päälle.

Hihnan vaihtaminen

Irrota hihna Gear-laitteesta, jos se on vaihdettava uuteen.

1 Pitele Gear-laitetta ja irrota Gear-laite vetämällä hihnaa ylöspäin.

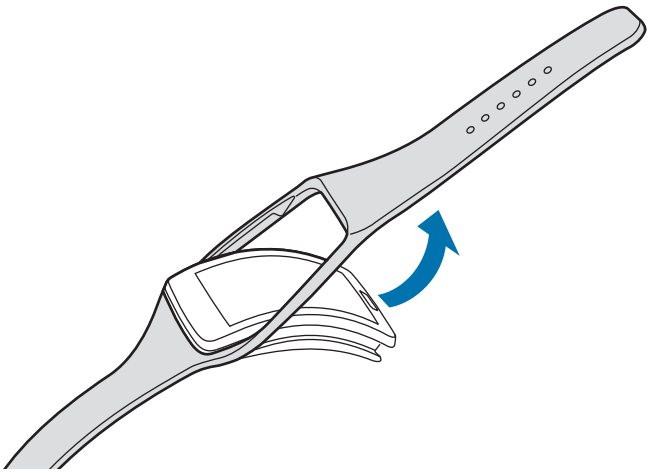

2 Aseta Gear-laitteen toinen pää uuden hihnan kiinnitysreikään. Aseta sitten Gear-laitteen toinen pää aukkoon ja vedä samalla hihnaa ylöspäin.

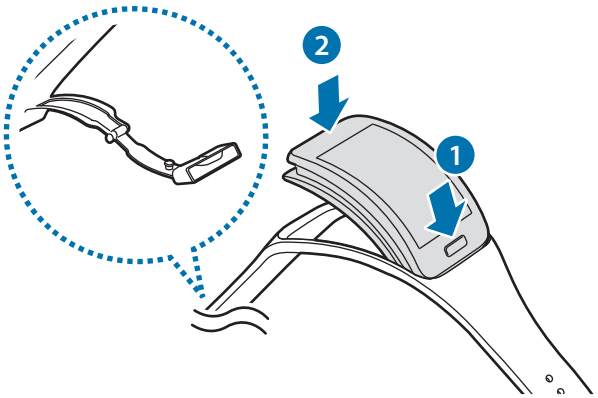

3 Varmista, että Gear-laite on asettunut pitävästi kiinnitysaukkoon ja että se on kohdistettu hihnaan oikein.

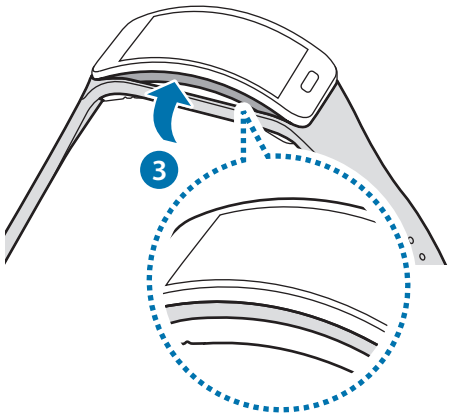

Gear-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Jos käynnistät Gear-laitteen ensimmäisen kerran, noudata näytön ohjeita. Ohjeissa kuvataan, miten Gear-laite yhdistetään mobiililaitteeseen ja miten Gear-laitteen asetukset määritetään.

Käynnistä Gear-laite pitämällä kotinäppäintä painettuna muutama sekunti. Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa on kehotus ladata ja asentaa Samsung Gear -sovellus. Voit käyttää Gear-laitetta vasta, kun Samsung Gear -sovellus on asennettu mobiililaitteeseen. Lisätietoja on kohdassa Gear-laitteen yhdistäminen mobiililaitteeseen.

Sammuta Gear-laite painamalla kotinäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten **Virta pois päältä**.

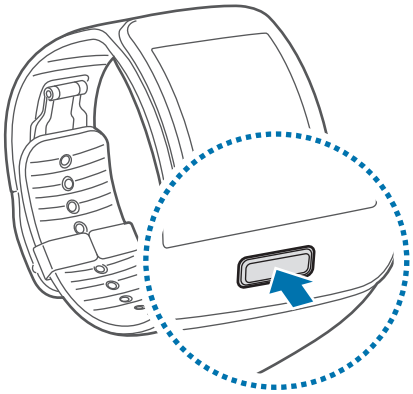

Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.

Gear-laitteen yhdistäminen mobiililaitteeseen

Asenna Samsung Gear -sovellus mobiililaitteeseen ja yhdistä Gear-laite mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä.

Samsung Gear -sovellusta ei voi asentaa mobiililaitteisiin, jotka eivät tue synkronointia Gear-laitteen kanssa. Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Gear-laitteen kanssa.

1 **Gear-laite** Käynnistä Gear.

2 **Gear-laite** Lue lataustiedot ponnahdusikkunasta ja napauta **Next**. Gear-laitteen mallitiedot tulevat näkyviin.

3 **Mobiililaite** Lataa Samsung Gear -sovellus **GALAXY Apps** -kaupasta.

Voit ladata Samsung Gear -sovelluksen myös osoitteesta **apps.samsung.com/gear**.

4 **Mobiililaite** Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear**.

5 **Mobiililaite** Valitse Gear-laitteen mallinimi (esimerkiksi Gear S (0000)), joka oli näkyvissä vaiheessa 2.

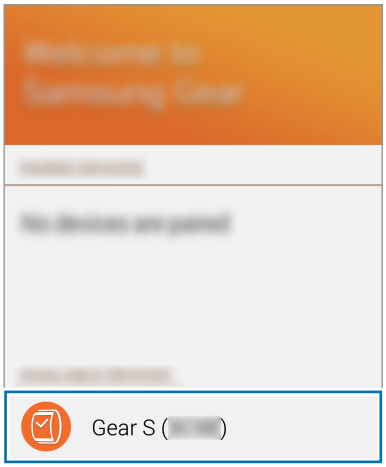

6 **Mobiililaite** Kun **Bluetooth-liitospyyntö**-ikkuna on näkyvissä, napauta **OK**.

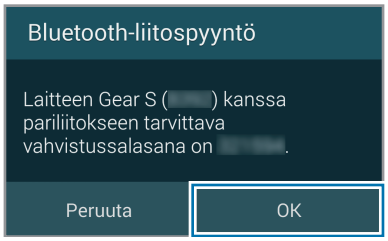

7 **Gear-laite** Kun yhteysikkuna näkyy näytössä, napauta **OK**.

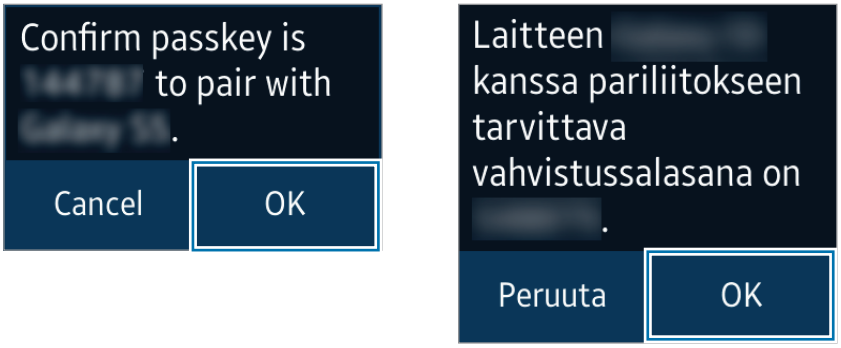

8 **Mobiililaite** Kun oikeudellisen ilmoituksen sisältävä ikkuna on näkyvissä, noudata näytön ohjeita ja napauta **Valmis**.

9 **Mobiililaite** Valitse kohteet, joista ilmoitukset vastaanotetaan, ja napauta **OK**.

Kun laitteet on yhdistetty, Samsung Gear -sovellus käynnistyy mobiililaitteessa ja Kello-näyttö ja opetusohjelma tulevat näkyviin Gear-laitteessa.

Kun muodostat yhteyden, mobiililaite pyytää sinua kirjautumaan sisään Samsung-tilisi avulla. Jos kirjaudut Samsung-tiliisi, voit käyttää etäyhteystoimintoa, kun Gear-laitetta ei ole yhdistetty mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä.

- Laitteen tyypin ja ohjelmistoversion mukaan voi olla, että yhdistämistavat ja ruudunkaappauskuvat poikkeavat tässä esitetyistä.
- **Yhdistettäessä Gear-laite toiseen mobiililaitteeseen**

  Jos haluat yhdistää Gear-laitteen juuri ostettuun mobiililaitteeseen tai toiseen mobiililaitteeseen ensimmäisen kerran, nollaa Gear-laite. Gear-laitteen nollaaminen poistaa tiedot muistista. Nollaamisen jälkeen voit yhdistää Gear-laitteen eri mobiililaitteeseen. Katso lisätietoja kohdasta Palauta Gear.

Huomautuksia Bluetooth-toiminnon käytöstä

- Yhdistäessäsi Gear-laitteen toiseen mobiililaitteeseen sijoita laitteet lähelle toisiaan, jotta vältät ongelmat.
- Varmista, että Gear-laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden sisällä (10 m). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
- Varmista, ettei Gear-laitteesi ja yhdistettävän mobiililaitteen välissä ole mitään esteitä, kuten ihmisvartaloita, seiniä, rakennuksen kulmia tai aitoja.
- Älä kosketa yhdistettävän mobiililaitteen Bluetooth-antennia.
- Bluetooth käyttää samaa taajuutta kuin jotkin teolliset, tieteelliset, lääkinnälliset ja pienitehoiset tuotteet, ja laitteiden yhdistämisessä tämäntyyppisten tuotteiden lähellä voi ilmetä häiriöitä.
- Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuudella lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
- Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia Gear-laitteesi kanssa, ja tähän ryhmään kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
- Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa tarkoituksissa).

  Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön seurauksista.

Näytön käynnistäminen tai sammuttaminen

Kun kotinäppäintä painetaan Kello-näytössä, näyttö sammuu. Näyttö sammuu myös, jos Gear-laitetta ei käytetä määritetyn ajan kuluessa.

Voit käynnistää näytön painamalla kotinäppäintä. Gear-laite tuo näkyviin Kello-näytön. Jos haluat näyttää sivun, joka oli näkyvissä viimeksi ennen näytön sammuttamista, katso lisätietoja kohdasta Näyttö.

Voit tarkistaa Gear-laitteen nykyisen tilan ja jäljellä olevan akkuvirran kaksoisnapauttamalla mitä tahansa näytön kohtaa kahdella sormella. Voit myös säätää äänenvoimakkuutta ja näytön kirkkautta.

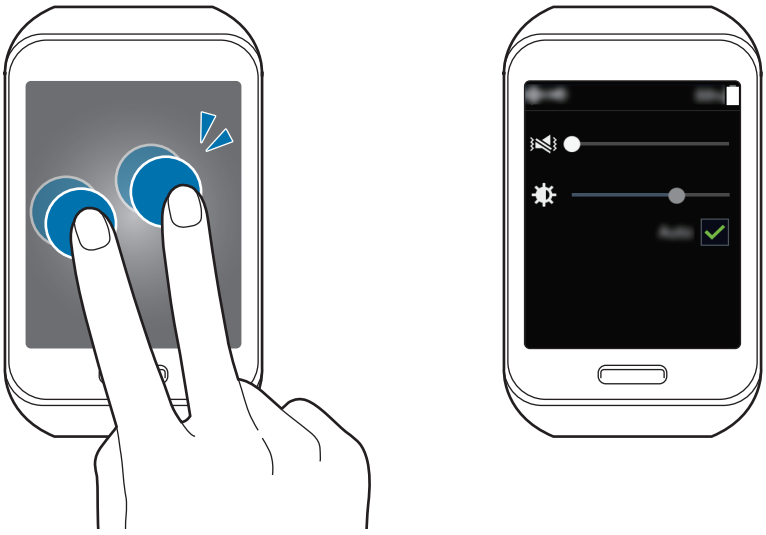

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta Gear-laitteessa ympäristön mukaan.

Vedä Kello-näytössä ylöspäin näytön alareunasta, napauta **Asetukset** → **Näyttö** → **Kirkkaus**, säädä kirkkautta ja napauta sitten **OK**. Voit myös avata Kello-näytön, vetää alaspäin näytön yläreunasta ja vetää sitten kirkkaudensäätöpalkkia vasemmalle tai oikealle.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Vedä Kello-näytössä ylöspäin näytön alareunasta ja napauta **Asetukset** → **Ääni** → **Äänenvoimakkuus**. Valitse sitten kohde, säädä sitä ja napauta **OK**. Voit myös avata Kello-näytön, vetää alaspäin näytön yläreunasta ja vetää sitten äänenvoimakkuuden säätöpalkkia vasemmalle tai oikealle.

Älä pidä Gear-laitteen kaiutinta korvasi lähellä. Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.

Äänettömään tilaan siirtyminen

Toimi jollakin seuraavista tavoista:

- Paina kotinäppäintä jonkin aikaa ja napauta sitten **Ääni** tai **Värinä**.
- Vedä Kello-näytössä ylöspäin näytön alareunasta ja napauta **Asetukset** → **Ääni** → **Äänitila** → **Värinä** tai **Mykistä**.

Perustoiminnot

Kosketusnäytön käyttäminen

- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.

- Gear-laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat kosketussyöttöalueen ulkopuolella.
- Kosketusnäytön jättäminen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi voi johtaa jälkikuviin (kuvan "palamiseen" näyttöön) tai haamukuviin. Sammuta kosketusnäyttö, kun et käytä Gear-laitetta.

Napauttaminen

Voit avata sovelluksen, valita valikkokohteen tai painaa näyttöpainiketta sormella napauttamalla.

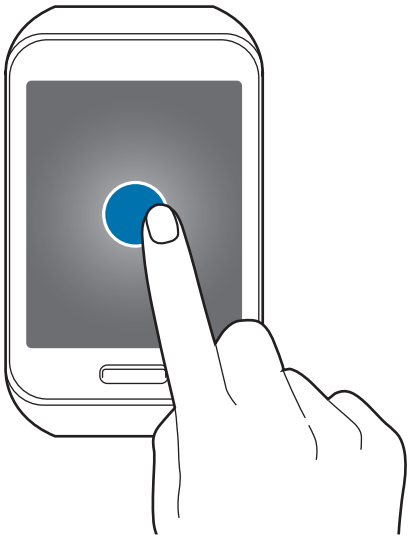

Koskettaminen jonkin aikaa

Voit käyttää valittavissa olevia vaihtoehtoja koskettamalla näyttöä jonkin aikaa.

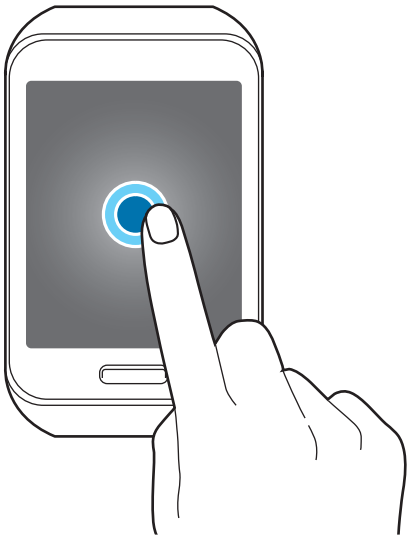

Kaksoisnapauttaminen

Voit lähentää kuvan osaa kaksoisnapauttamalla kuvassa. Palaa kaksoisnapauttamalla uudelleen.

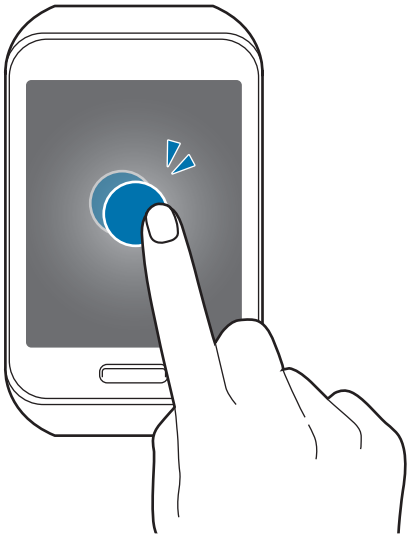

Pyyhkäiseminen

Saat muut paneelit näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Voit selata kohdeluetteloa, kuten yhteystietoja, pyyhkäisemällä ylös tai alas.

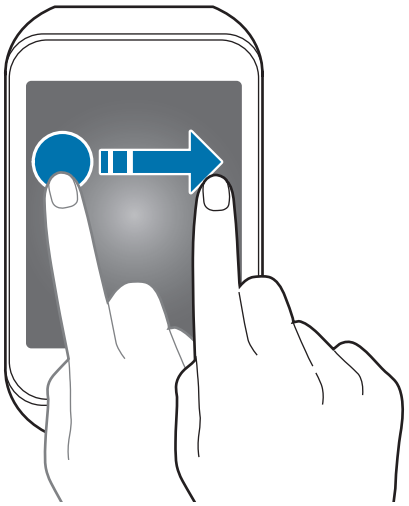

Vetäminen

Voit siirtää kohdetta koskettamalla sitä jonkin aikaa ja vetämällä sen kohdepaikkaan.

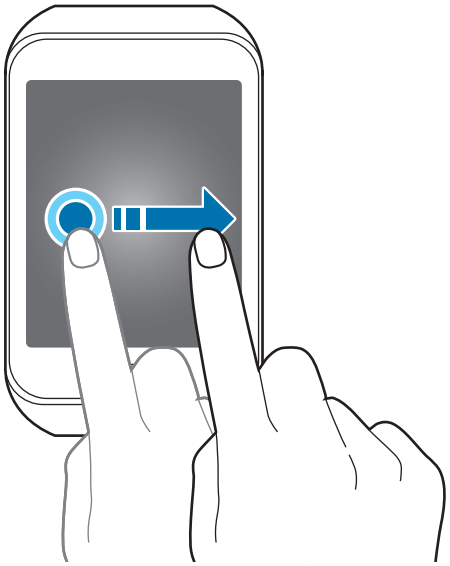

Levittäminen ja nipistäminen

Voit lähentää kuvan osaa levittämällä kahta sormea erilleen kuvassa. Voit loitontaa nipistämällä.

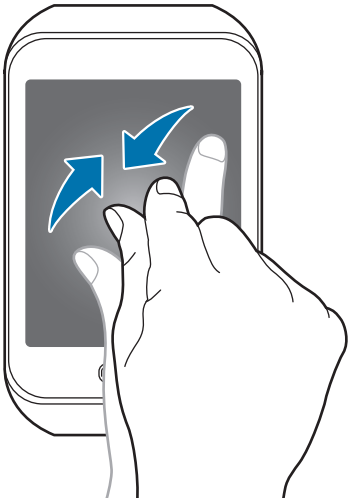

Perusominaisuudet

Alkunäytön paneelien näyttäminen

Saat esimerkiksi ilmoitukset ja pienoisohjelmat näkyviin pyyhkäisemällä alkunäytössä vasemmalle tai oikealle.

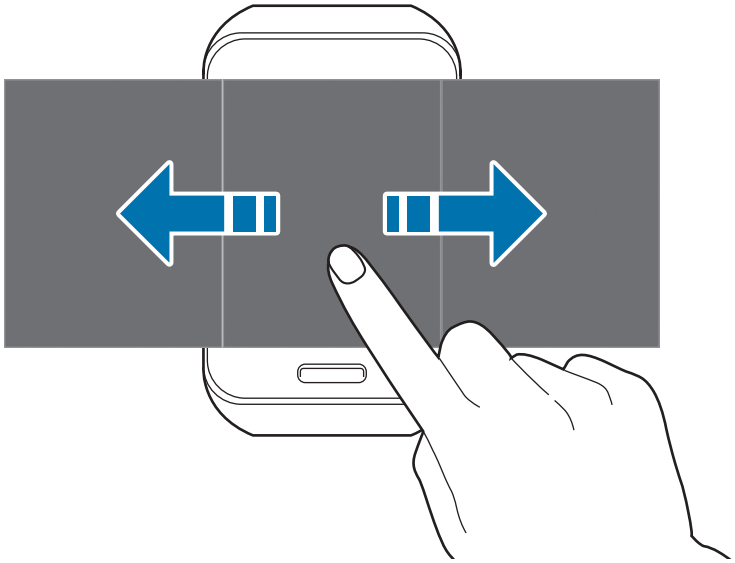

Kaikki sovellukset -näytön avaaminen

Voit avata Kaikki sovellukset -näytön vetämällä Kello-näytössä ylöspäin näytön alareunasta.

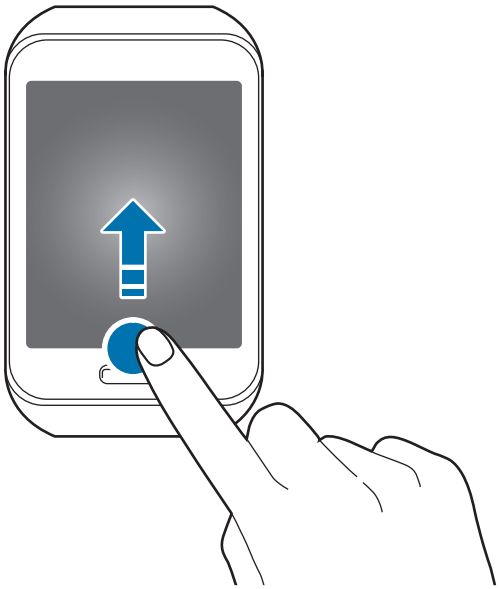

Palaaminen edelliseen näyttöön

Voit palata edelliselle sivulle sovelluksen käytön aikana vetämällä alaspäin näytön yläreunasta.

Voit lisäksi siirtyä Kello-näyttöön vetämällä muissa alkunäytön paneeleissa alaspäin näytön yläreunasta.

Alkunäytön asettelu

Alkunäyttö

Alkunäytössä voi olla useita paneeleja. Voit tuoda alkunäytön kohteet, kuten ilmoitukset ja pienoisohjelmat, näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

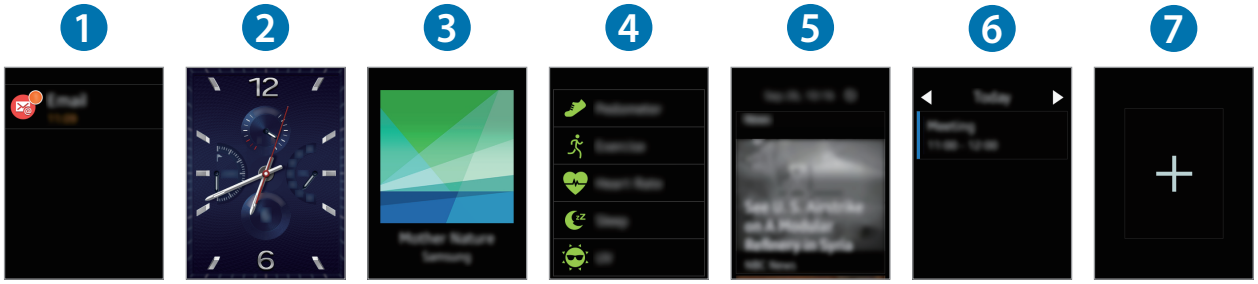

Käytettävissä olevat pienoisohjelmat, ilmoitukset ja niiden järjestys voivat vaihdella ohjelmistoversion mukaan.

Numero	Pienoisohjelma tai toiminto
1	Ilmoitusten näyttäminen Voit saada ilmoituksen eri tapahtumista, kuten Gear-laitteeseen ja mobiililaitteeseen tulleista vastaamattomista puheluista tai uusista viesteistä.
2	Kello-näyttö Näytä nykyinen kellonaika. Voit myös tarkistaa esimerkiksi akun varaustilan, päivämäärän, askelmäärän ja ilmoitusten määrän.
3	**Musiikki** Kuuntele Gear-laitteeseen ja mobiililaitteeseen tallennettua musiikkia.
4	**S Health** Voit asettaa kuntotavoitteita ja tallentaa ja seurata edistymistäsi säännöllisesti.
5	**Uutistiedotus** Voit lukea eri luokkien uusimmat artikkelit.
6	**Aikataulu** Näytä mobiililaitteen ajoitetut tapahtumat.
7	Pienoisohjelmien lisääminen Lisää pienoisohjelmat, kuten yhteystiedot ja sää, alkunäytön paneeleihin.

Kello-näytön käyttäminen

Voit avata Kello-näytön sovelluksen käytön aikana painamalla kotinäppäintä.

Voit muuttaa kellon tyyppiä koskettamalla kelloa jonkin aikaa, pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle ja valitsemalla sitten tyypin. Voit myös mukauttaa kelloa napauttamalla .

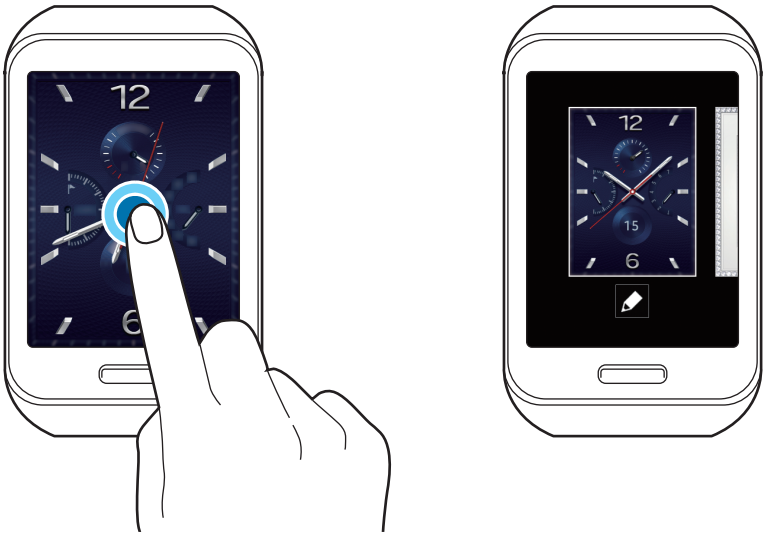

Vetämällä näytön yläreunasta alaspäin voit tuoda näkyviin ilmaisinkuvakkeet, säätää äänenvoimakkuutta ja kirkkautta sekä ottaa käyttöön älä häiritse -toiminnon. Napauttamalla **Älä häiritse** voit sammuttaa näytön ja mykistää saapuvien puhelujen ja ilmoitusten äänen hälytyksiä lukuun ottamatta. Katso lisätietoja kohdasta Älä häiritse.

Pienoisohjelman lisääminen

Pyyhkäise alkunäytössä vasemmalle, napauta + ja valitse sitten pienoisohjelma. Valittu pienoisohjelma näkyy uudessa paneelissa.

Pienoisohjelman poistaminen

Kosketa pienoisohjelmaa alkunäytössä jonkin aikaa ja napauta sitten .

Kaikki sovellukset -näyttö

Kaikki sovellukset -näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet.

Voit avata Kaikki sovellukset -näytön vetämällä Kello-näytössä ylöspäin näytön alareunasta.

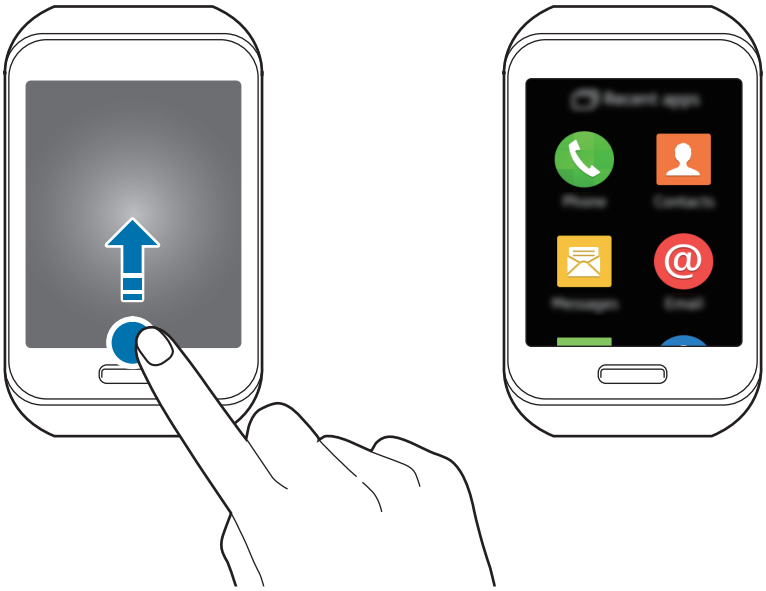

Sovellusten avaaminen

Avaa sovellus valitsemalla sen kuvake Kaikki sovellukset -näytössä.

Voit avata viimeksi käytettyjen sovellusten luettelon koskettamalla näyttöä kahdella sormella jonkin aikaa. Voit myös vetää Kello-näytössä ylöspäin näytön alareunasta ja napauttaa **Viim. sov.**

Sovellusten sulkeminen

Voit sulkea sovelluksen vetämällä sovelluksen päänäytössä näytön yläreunasta alaspäin.

Voit sulkea taustalla toimivat sovellukset painamalla näyttöä kahdella sormella jonkin aikaa ja napauttamalla sitten **Sulje kaikki**. Voit sulkea sovellusnäytön myös vetämällä sitä vasemmalle tai oikealle.

Sovellusten järjestyksen muuttaminen

Paina Kaikki sovellukset -näytössä sovellusta jonkin aikaa ja vedä se haluamaasi paikkaan.

Sovellusten asentaminen

Kun Gear-laite ja mobiililaite on yhdistetty, voit ladata ja asentaa sovelluksia Gear-laitteeseen mobiililaitteen kautta.

Pyyhkäise Kaikki sovellukset -näytössä ylöspäin ja napauta **Hae lisää sovelluksia**.

Voit poistaa Gear-laitteessa olevien ladattujen sovellusten asennuksen vain mobiililaitteen kautta. Lisätietoja on Samsung Gear -sovelluksessa kohdassa Poista sovellusten asennus.

Ilmoituskuvakkeet

Ilmoituskuvakkeet näkyvät näytön yläreunassa. Taulukossa on lueteltu yleisimmät kuvakkeet.

Saat näkyviin lisää ilmoituskuvakkeita kaksoisnapauttamalla näyttöä kahdella sormella sovelluksen käytön aikana.

Näytettävät ilmoituskuvakkeet voivat määräytyä alueen mukaan.

Kuvake	Merkitys
	Bluetooth-yhteys muodostettu
	Bluetooth-yhteys katkaistu
	Ei signaalia
	Signaalin voimakkuus
	Bluetooth-kuulokemikrofoni yhdistetty
G	GPRS-verkkoyhteys
E	EDGE-verkkoyhteys
3G	UMTS-verkkoyhteys
H	HSDPA-verkkoyhteys
H+	HSPA+-verkkoyhteys
	Wi-Fi-yhteys
	SIM-kortti puuttuu
	Mykistystila käytössä
	Värinätila käytössä

Kuvake	Merkitys
	Lentotila käytössä
	Akun varaustaso

Yksityisyyslukituksen määrittäminen

PIN-koodin asettaminen

Voit estää muita henkilöitä käyttämästä tai lukemasta Gear-laitteeseen tallennettuja henkilökohtaisia tietojasi, kun se on irrotettuna mobiililaitteesta. Voit suojata Gear-laitteen asettamalla PIN-koodin.

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Asetukset** → **Yksit.lukitus** → **Yksit.lukitus** → **PIN**.

Aseta vähintään neljä numeroa sisältävä PIN-koodi noudattamalla näytön ohjeita.

Jos asetat avaus-PIN-koodin, Gear-laite lukkiutuu automaattisesti, kun sen yhteys mobiililaitteeseen katkeaa.

Gear-laitteen lukituksen avaaminen

Kun Gear-laitteen yhteys mobiililaitteeseen on katkaistu, käynnistä näyttö painamalla kotinäppäintä ja anna avaus-PIN-koodi. Voit avata Gear-laitteen lukituksen myös automaattisesti luomalla uudelleen yhteyden mobiililaitteeseen.

Jos yksityisyyslukitustoiminto on käytössä, sinua pyydetään antamaan PIN-koodi, kun avaat Gear-laitteen lukituksen ensimmäisen kerran. Kun olet antanut PIN-koodin, sinun ei tarvitse antaa sitä uudelleen joka kerta, kun näyttö sammuu.

Ilmoitusten käyttäminen

Ilmoitusten näyttäminen

Voit saada ilmoituksen eri tapahtumista, kuten mobiililaitteeseen ja Gear-laitteeseen tulleista vastaamattomista puheluista tai uusista viesteistä.

Jos Gear-laitetta ei ole yhdistetty mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä, voit silti saada ilmoituksia mobiililaitteesta. Katso lisätietoja kohdasta Etäyhteys-toiminto.

Jos ilmoitus sisältää paljon tekstiä tai liitteitä, tarkista viestin tiedot mobiililaitteessa.

Kun saat ilmoituksen, se näkyy näytön yläreunassa. Voit tarkistaa ilmoituksen avaamalla Kello-näytön ja pyyhkäisemällä oikealle.

Katso seuraavan kuvan esimerkkiä:

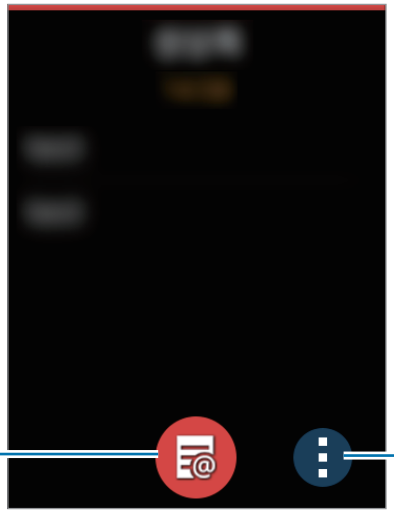

Voit tyhjentää yksittäisen ilmoituksen sen ollessa näkyvissä napauttamalla → **Tyhjennä**.

Voit tyhjentää kaikki tietyn sovelluksen ilmoitukset vetämällä alaspäin näytön keskeltä ja napauttamalla **Poista kaikki**.

Ilmoituksissa käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat määräytyä ilmoituksen tyypin mukaan.

Ilmoitusten estäminen

Voit määrittää Gear-laitteen olemaan vastaanottamatta tiettyjä ilmoituksia.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Ilmoitukset** → **Ilmoitusten hallinta** ja poista sen kohteen valinta, josta et halua vastaanottaa ilmoitusta.

Jos haluat estää mobiililaitteen käytön aikana saapuvat ilmoitukset, avaa mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näyttö, napauta **Samsung Gear** → **Ilmoitukset** ja valitse sitten **Rajoita ilmoituksia**.

Tekstin syöttäminen

Näppäimistöasettelu

Näppäimistö tulee automaattisesti näkyviin, kun esimerkiksi syötät tekstiä.

- Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi kieleksi tekstin syöttämistä varten.
- Näppäimistöasettelu voi vaihdella alueen mukaan.

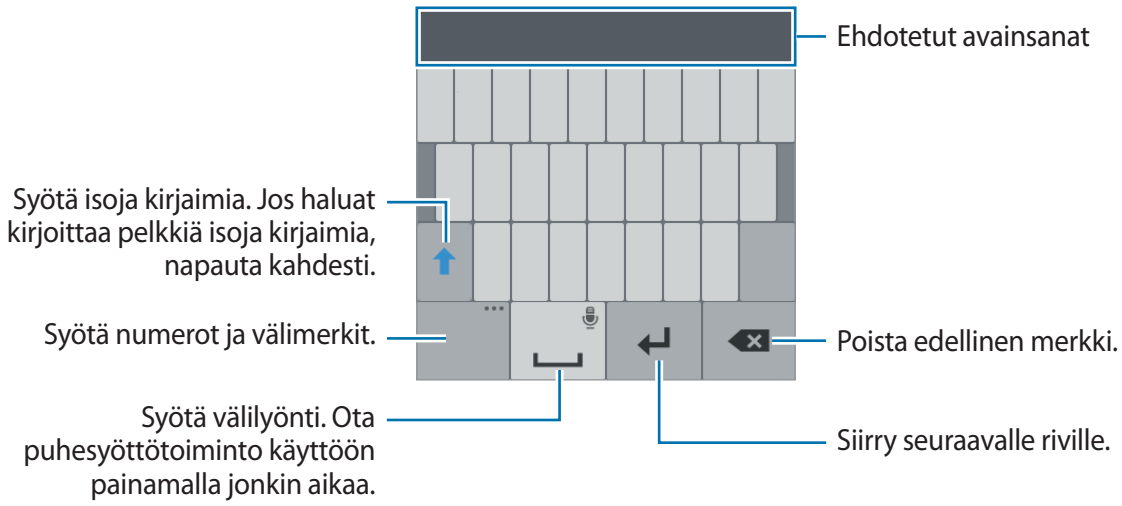
Ehdotetut avainsanat
Syötä isoja kirjaimia. Jos haluat kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia, napauta kahdesti.
Syötä numerot ja välimerkit.
Poista edellinen merkki.
Syötä välilyönti. Ota puhesyöttötoiminto käyttöön painamalla jonkin aikaa.
Siirry seuraavalle riville.

Syöttökielen vaihtaminen

Liu'uta välilyöntinäppäintä vasemmalle tai oikealle. Voit myös painaa jonkin aikaa **123**-näppäintä näppäimistön vasemmassa alakulmassa ja valita kielen käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Voit lisätä kieliä napauttamalla ⚙ → **Valitse syöttökielet** ja valitsemalla lisättävän kielen. Voit lisätä vain kaksi kieltä.

Näppäimistöasettelun vaihtaminen

Paina jonkin aikaa **123** näppäimistön vasemmassa alakulmassa, napauta ⚙, valitse kieli **Syöttökielet**-kohdasta ja valitse sitten käytettävä näppäimistöasettelu.

3 x 4 -näppäimistö -näppäimistössä samassa näppäimessä on kolme tai neljä merkkiä. Voit kirjoittaa merkin napauttamalla vastaavaa näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi merkki on näkyvissä.

Näppäimistön lisätoimintojen käyttäminen

Voit käyttää lisätoimintoja painamalla jonkin aikaa **123** näppäimistön vasemmassa alakulmassa.

- **FI**: Valitse käytettävä syöttökieli.
- 🎙: Syötä tekstiä puhumalla.

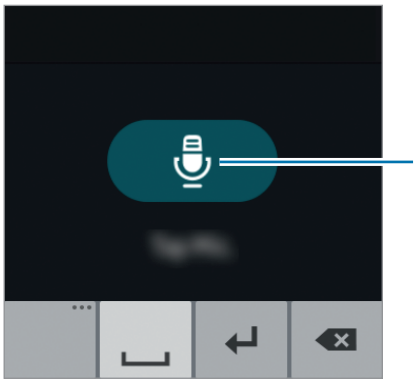

- Tämä toiminto ei ole tuettu joillakin kielillä.
- Voit näyttää tuetut kielet tai ladata kielten äänitiedot avaamalla mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytön ja napauttamalla **Samsung Gear** → **Asetukset** → **Autom. soitonsiirto**.
- Kun Gear-laite on yhdistetty mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä, mobiililaitteessa käytössä olevia kieliasetuksia käytetään Gear-laitteessa.
- **Vihjeitä onnistuneeseen puheentunnistukseen**
  - Puhu selkeästi.
  - Puhu hiljaisessa ympäristössä.
  - Älä käytä loukkaavia sanoja tai slangisanoja.
  - Vältä puhumasta murteellisesti.

  Ympäristö tai puhetapa voi aiheuttaa sen, ettei Gear-laite tunnista komentoja tai että se suorittaa tarkoittamattomia toimintoja.

- : Syötä tekstiä mallien avulla.
- : Muuta näppäimistön asetuksia.
- **123**: Syötä numeroita ja välimerkkejä.
- **Sym**: Syötä symboleja.
- : Lisää hymiöitä.

Liikkeet

Gear-laitteen voimakas ravistelu tai siihen kohdistuva isku voi aiheuttaa tarkoittamattomia syötteitä. Ohjaa liikkeitä hallitusti.

Aktivointiele

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Asetukset** → **Liikkeet** ja valitse sitten **Aktivointiele**. Voit määrittää tämän toiminnon mobiililaitteessa. Lisätietoja on Samsung Gear -sovelluksessa kohdassa Liikkeet.

Gear-laite tunnistaa sen, että tartut siihen, ja tuo näkyviin kellon tai sivun, jota käytettiin viimeksi ennen näytön sammumista. Voit valita käytettävän näytön. Katso lisätietoja kohdasta Näyttö.

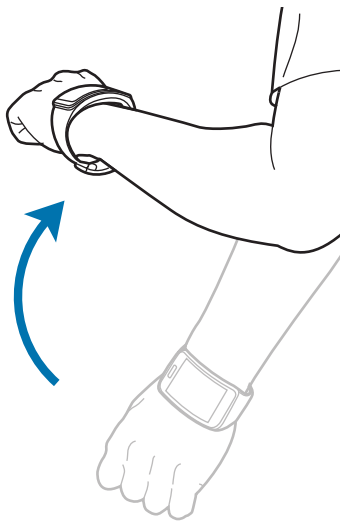

Mykistä/keskeytä

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Asetukset** → **Liikkeet** ja valitse sitten **Mykistä/keskeytä**. Voit määrittää tämän toiminnon mobiililaitteessa. Lisätietoja on Samsung Gear -sovelluksessa kohdassa Liikkeet.

Voit mykistää saapuvan puhelun tai hälytyksen tai keskeyttää median toiston peittämällä näytön kämmenellä.

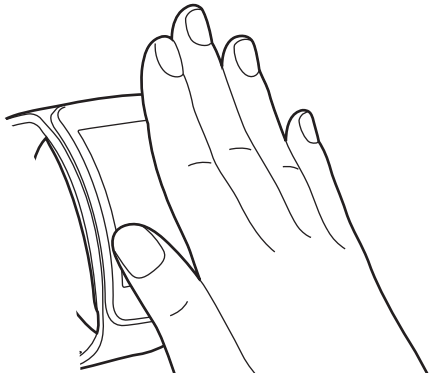

Virransäästötoiminto

Voit säästää akkuvirtaa rajoittamalla Gear-laitteen toimintoja. Erittäin tehokkaassa virransäästötilassa Gear-laite toimii seuraavasti:

- Näyttää värit näytössä harmaan sävyinä.
- Poistaa toiminnot käytöstä puhelinta, viestejä ja ilmoituksia lukuun ottamatta.
- Poistaa käytöstä mobiilidatayhteyden.
- Poistaa käytöstä Wi-Fi-toiminnon.
- Rajoittaa Gear-laitteen suorittimen suorituskykyä.

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Asetukset** → **Virransäästötila** → **Ota virransäästö käytt.** Voit poistaa tämän tilan käytöstä napauttamalla ⚙ → **Poista virrans. k.**

Voit asettaa Gear-laitteen muodostamaan yhteyden matkapuhelinverkkoon napauttamalla ⚙ → **Matkapuh.verkot**.

Tiedostojen siirtäminen Gear-laitteen ja tietokoneen välillä

Voit siirtää esimerkiksi ääni- ja kuvatiedostoja tietokoneesta Gear-laitteeseen tai päinvastoin.

Lisätietoja tiedostojen siirtämisestä on kohdissa Musiikki ja Kuva.

Älä irrota Gear-laitetta ja USB-kaapelia tiedostojen siirtämisen aikana. Muutoin Gear-laite voi vahingoittua ja tietoja kadota.

Gear-laitteen yhteys ei ehkä toimi oikein, jos laitteet liitetään USB-keskittimen kautta. Liitä Gear-laite tietokoneen USB-porttiin suoraan.

Liittäminen medialaitteena

1. Liitä Gear-laite laustelakkaan.
2. Liitä laustelakka tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3. Avaa tietokoneessa Tietokone-kansio ja kaksoisnapsauta **Gear S (XXXX)** → **Gear**.
4. Valitse tiedosto tietokoneessa ja kopioi se haluamaasi tallennussijaintiin Gear-laitteessa.
5. Irrota laustelakka tietokoneesta.

Gear-laitteen päivittäminen

Gear-laitteeseen voidaan päivittää uusin ohjelmisto.

Samsung Gear -sovelluksen päivittäminen

Uusin ohjelmisto voidaan päivittää Gear-laitteeseen suoraan firmware over-the-air (FOTA) -palvelun avulla.

1 Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear**.

2 Napauta Gear-laitteen nimeä.

3 Napauta **Ohjelmistopäivitys** → **Päivitä nyt**.

4 Lue tiedot ponnahdusikkunasta ja napauta **OK**.

Gear-laite päivittää ohjelmiston automaattisesti, kun uusi versio on saatavilla.

Päivittäminen Samsung Kies -ohjelmalla

Voit yhdistää laitteen tietokoneeseen ja päivittää laitteeseen uusimman ohjelmiston.

1 Lataa tietokoneessa uusin Samsung Kies -versio Samsungin sivustosta.

2 Liitä Gear-laite laustelakkaan.

3 Liitä laustelakka tietokoneeseen USB-kaapelilla.

4 Päivitä Gear-laite noudattamalla näytön ohjeita.

- Tarkista Gear-laitteen akun tila ennen ohjelmiston päivittämistä. Lataa akku täyteen ennen ohjelmiston päivittämistä.
- Älä sammuta tietokonetta tai irrota USB-kaapelia Gear-laitteen päivityksen aikana.
- Älä liitä muita medialaitteita tietokoneeseen Gear-laitteen päivityksen aikana. Muutoin päivityksessä voi ilmetä häiriöitä. Ennen päivitystä irrota kaikki muut medialaitteet tietokoneesta.
- Älä käynnistä muita sovelluksia tietokoneessa tai käytä Gear-laitetta Gear-laitteen päivityksen aikana. Muutoin tietokone voi ylikuormittua.
- Jos Internet-yhteys katkeaa ohjelmiston päivityksen aikana, varmista, että lähiverkkokaapeli on liitetty oikein. Yritä sitten uudelleen.
- Laiteohjelmistopäivitys jatkuu vain, kun Gear-laite on yhdistetty tietokoneeseen oikein. Kun Gear-laite on yhdistetty oikein, ja Gear-laitteen mallinimi näkyvät Samsung Kies -sovelluksen näytössä vasemmalla.

Verkko ja viestintä

Mobiilidata

Yhdistämällä laitteen matkapuhelinverkkoon voit käyttää Internetiä tai jakaa mediatiedostoja muiden laitteiden kanssa.

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Asetukset** → **Yhteydet** → **Mobiiliverkot** → **Mobiiliverkot** → **Aina päällä** ja valitse **Mobiilidata**. Tietoja lisätoiminnoista on kohdassa Mobiiliverkot.

Wi-Fi

Luomalla laitteesta Wi-Fi-verkkoyhteyden voit käyttää Internetiä tai jakaa mediatiedostoja muiden laitteiden kanssa. Tämä toiminto on käytettävissä, kun Gear-laitetta ei ole yhdistetty mobiililaitteeseen Bluetooth-toiminnon avulla.

1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Asetukset** → **Yhteydet** → **Wi-Fi** ja valitse sitten **Wi-Fi**.

2 Napauta **Wi-Fi-verkot** → **Hae**.

3 Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta. Jos verkko vaatii salasanaa, muodosta yhteys antamalla salasana.

4 Napauta **Yhdistä**.

Kun Gear-laite on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon kerran, Gear-laite muodostaa uudelleen yhteyden kyseiseen verkkoon aina, kun se on käytettävissä, pyytämättä salasanaa. Voit estää Gear-laitetta muodostamasta yhteyttä verkkoon automaattisesti valitsemalla verkon luettelosta ja napauttamalla **Unohda**.

Wi-Fi-verkkojen lisääminen

Jos haluamaasi verkkoa ei ole Wi-Fi-verkkojen luettelossa, napauta + verkkoluettelon alussa. Anna verkon nimi **Anna SSID.** -kohdassa ja napauta **Valm.**

Etäyhteys-toiminto

Voit etäyhdistää Gear-laitteen mobiililaitteeseen, kun laitteiden välinen Bluetooth-yhteys ei ole käytettävissä. Kun tämä toiminto on käytössä, voit vastaanottaa ilmoituksia mobiililaitteesta.

1 Kirjaudu Samsung-tiliisi mobiililaitteessa.

2 Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** ja valitse sitten **Käytä Etäyhteys-toimintoa**.

Puhelin

Johdanto

Voit soittaa äänipuhelun numeronäppäimistöltä, yhteystietoluettelosta tai puhelulokeista.

Lähtevien puhelujen numeron määrittäminen

Ennen puhelujen soittamista voit valita, minkä laitteen numerosta puhelu soitetaan. Oletusasetus on, että lähtevät puhelut soitetaan mobiililaitteen SIM-kortista.

1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Asetukset** → **Yhteydet** → **Mobiiliverkot** → **Mobiiliverkot** → **Aina päällä**.

2 Avaa Kaikki sovellukset -näyttö ja napauta **Asetukset** → **Puhelu** → **Lähtevä numero** → **Gear** tai **Mobiililaite**.

- Jos määrität Gear-laitteen soittamaan puhelut, akkuvirta kuluu nopeasti.
- Jos kahden laitteen välinen Bluetooth-yhteys ei ole käytettävissä, lähtevät puhelut soitetaan vain Gear-laitteesta.

Puhelujen soittaminen

Toimi jollakin seuraavista tavoista:

- Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Puhelin** → , kirjoita numero numeronäppäimistöllä ja napauta sitten .

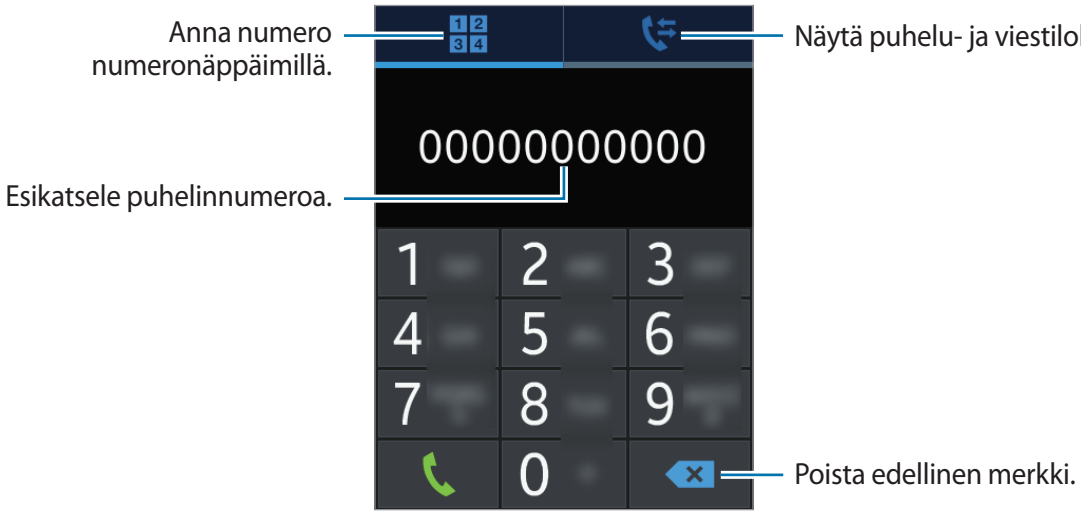

- Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Puhelin** → , valitse lokimerkintä ja napauta sitten .
- Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Yhteystiedot**, valitse yhteystieto ja napauta sitten tai valitse puhelinnumero.

Jos Gear-laite lämpenee tavallista enemmän pitkän puhelun tai kuuman ympäristön takia, puhelut voivat katketa. Odota, että Gear-laite viilenee, jotta voit soittaa uudelleen.

Puhelujen soittaminen puhelulokeista tai yhteystietoluettelosta

Napauta tai napauta ja soita sitten puhelu vetämällä lokimerkintää tai yhteystietoa oikealle.

Puhelujen vastaanottaminen

Puheluun vastaaminen

Kun puhelu saapuu, vedä -kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.

Jos puheohjaustoiminto on käytössä, voit vastata puheluun sanomalla "Answer". Katso lisätietoja kohdasta Puhelu.

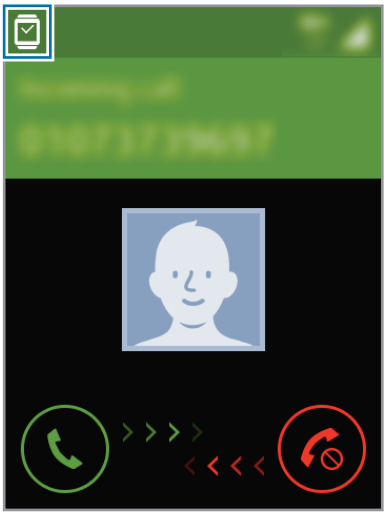

<Gear-laitteen puhelinnumeroon saapuva puhelu>

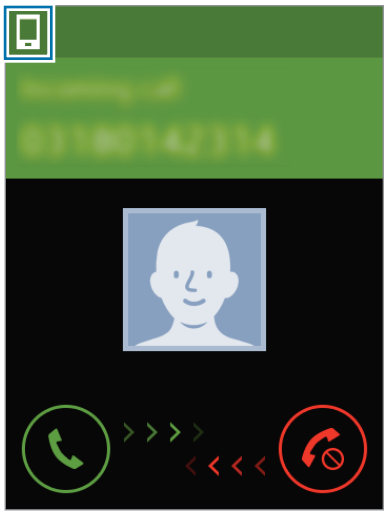

<Mobiililaitteen puhelinnumeroon saapuva puhelu>

Jos koputuspalvelu on käytössä, voidaan vastata toiseen puheluun. Kun toinen puhelu saapuu, lopeta ensimmäinen puhelu tai siirrä se pitoon.

Gear-laitteen matkapuhelinverkon oletusasetus on **Aut. samm. päällä/pois**. Kun Gear-laite yhdistetään matkapuhelinverkkoon Bluetooth-toiminnon avulla, Gear-laitteen matkapuhelinverkkoyhteys poistetaan käytöstä akkuvirran säästämistä varten. Tällöin Gear-laite ei vastaanota Gear-laitteen puhelinnumeroon saapuvia viestejä ja puheluja.

Jos haluat vastaanottaa Gear-laitteen puhelinnumeroon saapuvat viestit ja puhelut, paina kotinäppäintä jonkin aikaa ja muuta matkapuhelinverkon asetukseksi **Aina päällä** -vaihtoehto.

Puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun ja lähettää soittajalle hylkäysviestin.

Kun puhelu saapuu, vedä -kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle. Kun haluat hylätä saapuvan puhelun ja lähettää viestin, valitse viesti hylkäysviestien luettelosta.

Jos puheohjaustoiminto on käytössä, voit hylätä puhelun sanomalla "Reject". Katso lisätietoja kohdasta Puhelu.

Vastaamattomat puhelut

Jos puheluun ei vastata, näyttöön tulee ilmoitus. Tuo vastaamattomien puhelujen ilmoitukset näkyviin pyyhkäisemällä Kello-näytössä oikealle. Voit näyttää vastaamattomat puhelut myös napauttamalla Kaikki sovellukset -näytössä **Puhelin** → .

Puhelujen siirtäminen Gear-laitteeseen

Puhelunsiirtotoiminto otetaan automaattisesti käyttöön, kun Gear-laitteen ja mobiililaitteen välillä ei ole Bluetooth-yhteyttä ja kun Gear-laite muodostaa mobiililaitteeseen etäyhteyden käyttämällä Samsung-tilisi tietoja ja Gear-laitteen matkapuhelinverkkoyhteyttä. Kun laitteet yhdistetään Bluetooth-toiminnon avulla, puhelunsiirto poistetaan automaattisesti käytöstä.

Jos haluat käyttää tätä toimintoa, varmista, että **Autom. soitonsiirto** on käytössä. Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Asetukset** → **Puhelu** → **Autom. soitonsiirto** → **Päälle**.

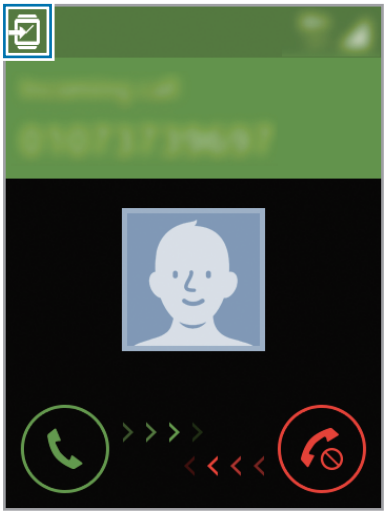

<Saapuva puhelu, joka on siirretty Gear-laitteeseen mobiililaitteesta>

- Sinun tulisi pitää Gear-laitetta ranteessasi, jotta tämä ominaisuus otetaan käyttöön automaattisesti.
- Palveluntarjoajan mukaan voi olla, että tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää mobiililaitetilausta ja aiheuttaa lisäkustannuksia.
- Kun puhelunsiirto on käytössä, sitä voidaan käyttää riippumatta siitä, onko Gear-laite yhdistetty mobiililaitteeseen.
- Voit määrittää tämän toiminnon myös mobiililaitteessa. Lisätietoja on Samsung Gear -sovelluksessa kohdassa Autom. soitonsiirto.
- Tämän ominaisuuden käyttöönottotapa määräytyy palveluntarjoajan mukaan.

Toiminnot puhelujen aikana

Puhelunäytön käyttäminen

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

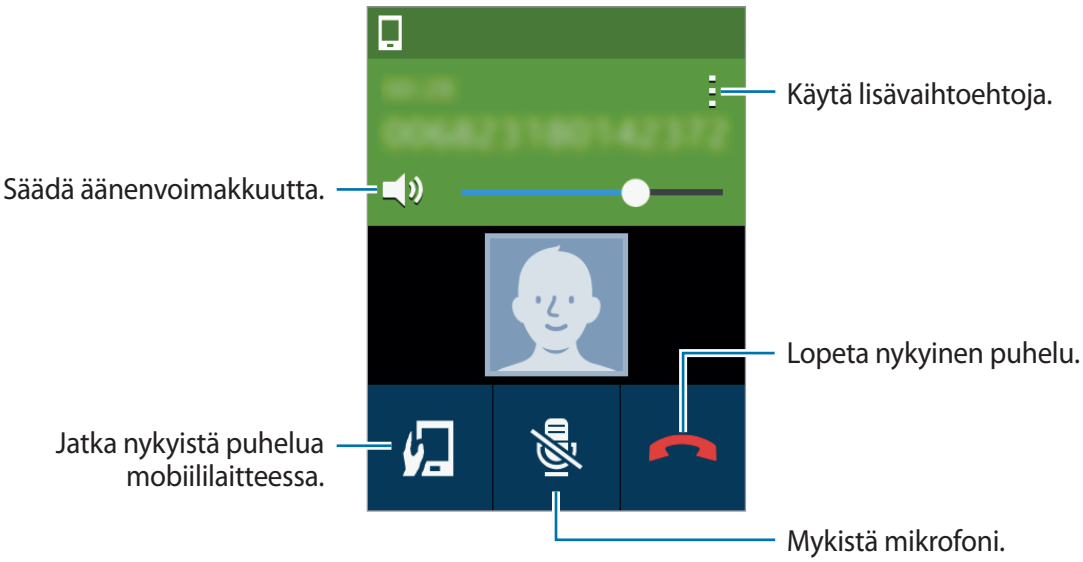

Puhelujen siirtäminen mobiililaitteeseen

Voit jatkaa puheluja mobiililaitteessa.

Napauta puhelunäytössä tai napauta → . Puhelu siirretään Gear-laitteesta mobiililaitteeseen.

Yhdistäminen Bluetooth-kuulokemikrofoniin

Yhdistämällä Gear-laitteen Bluetooth-kuulokemikrofoniin voit jatkaa puhelua Bluetooth-kuulokemikrofonissa.

Jos Gear-laite on yhdistetty Bluetooth-kuulokemikrofoniin, napauta tai napauta → , niin puhelu ohjautuu Bluetooth-kuulokemikrofoniin.

Jos Gear-laitetta ei ole yhdistetty mihinkään Bluetooth-kuulokemikrofoniin, avaa Kaikki sovellukset -näyttö, napauta **Asetukset** → **Yhteydet** → **Bluetooth** → **BT-kuulokkeet** ja valitse sitten Bluetooth-kuulokemikrofoni tunnistettujen laitteiden luettelosta.

Mikrofonin mykistys

Aseta Gear-laite poistamaan mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.

Napauta puhelunäytössä tai napauta → .

Numeronäppäimistön avaaminen

Napauta puhelunäytössä → .

Yhteystiedot

Johdanto

Voit näyttää mobiililaitteen yhteystietoluettelon Gear-laitteessa.

Kun Gear-laite ja mobiililaite on yhdistetty, Gear-laite hakee automaattisesti yhteystiedot mobiililaitteesta ja näyttää ne näytössä.

Yhteystietojen etsiminen

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Yhteystiedot**.

Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:

- Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
- Voit selata yhteystietoluetteloa nopeasti vetämällä sormella luettelon oikealla puolella olevassa hakemistossa.
- Napauta ja anna hakuehdot.

Kun yhteystieto on valittuna, toimi jollakin seuraavista tavoista:

- : Soita äänipuhelu.
- : Luo viesti.
- **Sähköpostit**: Luo sähköpostiviesti.

Gear-laitteeseen yhdistetty mobiililaite voi aiheuttaa sen, että sähköpostiviestien luominen ei ole mahdollista.

Suosikkiyhteystietojen hallinta

Kun määrität yhteystietoja suosikeiksi mobiililaitteessa, Gear-laite näyttää ne Yhteystiedot-päänäytön yläreunassa.

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Yhteystiedot**.

Kun määrität lisää yhteystietoja suosikeiksi, ne tulevat näkyviin Yhteystiedot-päänäytön yläreunaan. Katso lisätietoja mobiililaitteen käyttöoppaasta.

Viestit

Johdanto

Voit näyttää viestit ja vastata niihin tai soittaa lähettäjälle Gear-laitteesta. Gear-laite näyttää Gear-laitteeseen ja mobiililaitteeseen lähetetyt viestit.

Lähtevien puhelujen numeron määrittäminen

Ennen puhelujen soittamista voit valita, kumman laitteen numerosta puhelu soitetaan.

1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Asetukset** → **Yhteydet** → **Mobiiliverkot** → **Mobiiliverkot** → **Aina päällä**.

2 Avaa Kaikki sovellukset -näyttö ja napauta **Asetukset** → **Viestit** → **Lähtevä numero** → **Gear** tai **Mobiililaite**.

- Jos asetat Gear-laitteen lähettämään viestit, akkuvirta kuluu nopeasti.
- Jos kahden laitteen välinen Bluetooth-yhteys ei ole käytettävissä, lähtevät viestit lähetetään vain Gear-laitteesta.

Viestien lähettäminen

Jos kumpaankin laitteeseen on asennettu SIM-kortti, voit käyttää Gear-laitetta viestien lähettämiseen kumman tahansa laitteen puhelinnumerosta. Oletusasetus on, että Gear-laite lähettää viestit mobiililaitteen SIM-kortin avulla.

Viestien lähettämisestä tai vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.

1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Viestit**.

2 Napauta → **Luo**.

3 Lisää vastaanottajat ja kirjoita viesti. Jos haluat syöttää tekstiä muilla tavoilla, paina jonkin aikaa **123** ja napauta sitten tai .

4 Lähetä viesti napauttamalla .

Saapuneiden viestien näyttäminen

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Viestit** ja avaa viestinäyttö valitsemalla yhteystieto.

Voit lähentää näyttöä viestin tarkastelun aikana kaksoisnapauttamalla näyttöä tai levittämällä sormia erilleen näytössä.

Voit lukea viestin mobiililaitteessa napauttamalla . Voit myös napauttaa → **Näytä laitteessa**.

Jos haluat vastata viestiin, napauta tai napauta → **Vastaa**, kirjoita viesti ja napauta sitten .

Jos viesti on lähetetty Gear-laitteen puhelinnumeroon, sitä ei voi näyttää mobiililaitteessa.

Sähköposti

Johdanto

Voit näyttää mobiililaitteessa vastaanotetut sähköpostiviestit ja vastata niihin.

Sähköpostiviestien lukeminen

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Sähköposti** ja avaa sähköpostinäyttö valitsemalla sähköpostiviesti.

Voit lähentää näyttöä sähköpostiviestin tarkastelun aikana kaksoisnapauttamalla näyttöä tai levittämällä sormia erilleen näytössä.

Voit lukea sähköpostiviestin mobiililaitteessa napauttamalla . Voit myös napauttaa → **Näytä laitteessa**.

Jos haluat vastata viestiin, napauta tai napauta → **Vastaa**, kirjoita viesti ja napauta sitten .

Gear-laitteeseen yhdistetty mobiililaite voi aiheuttaa sen, että sähköpostiviestien luominen ei ole mahdollista.

Kätevіä sovelluksia

S Health

Johdanto

S Health -sovellus auttaa sinua hallitsemaan hyvinvointiasi ja kuntoasi. Voit asettaa kuntotavoitteita ja tallentaa ja seurata edistymistäsi säännöllisesti.

Kun Gear-laite on synkronoitu yhteensopivan S Health -sovelluksen kanssa, voit käyttää lisätoimintoja. Lisätoimintoihin kuuluu esimerkiksi liikuntatietojen tarkastelu.

Askelmittari-, uni-, liikunta-, UV- ja syketoiminnot on suunniteltu vapaa-aikaan, hyvinvointiin ja fyysisen kunnon parantamiseen liittyviin tarkoituksiin, ei lääketieteelliseen käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen näiden sovellusten käyttämistä.

Gear-laitteen pukeminen päälle

Kun mittaat sykettäsi, pidä Gear-laite tiukasti käsivarressasi ranteen yläpuolella alla olevan kuvan mukaisesti. Älä kiristä Gear-laitetta liikaa.

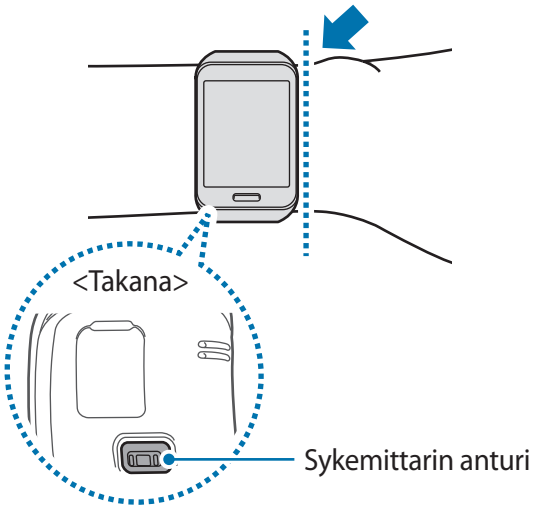

- Mittausolosuhteet tai -ympäristö voivat aiheuttaa sen, että sykemittarin anturin tarkkuus on tavallista huonompi.
- Käytä sykemittaritoimintoa vain sykkeesi mittaamiseen.
- Älä katso suoraan sykemittarin anturin valoihin. Muutoin näkösi voi vahingoittua. Varmista, että lapset eivät katso suoraan valoihin.
- Ympäristön matala lämpötila voi vaikuttaa mittaustulokseen; pidä itsesi lämpimänä sykkeenmittauksen aikana talvella tai muutoin kylmällä säällä.
- Mittaa sykkeesi istuessasi ja rentoutuneena. Älä liiku sykkeen mittaamisen aikana. Muutoin sykkeen mittaus voi olla epätarkkaa.
- Jos saatu mittaustulos poikkeaa odotetusta sykkeestä huomattavasti, lepää 30 minuuttia ja mittaa sitten uudelleen.
- Tupakointi tai alkoholin nauttiminen ennen mittaamista voi aiheuttaa sen, että syke poikkeaa normaalista sykkeestäsi.
- Älä puhu, haukottele tai hengitä syvään sykettä mitatessasi. Muutoin sykkeen mittaus voi olla epätarkkaa.
- Koska sykemittarin anturi määrittää sykkeen valon avulla, sen tarkkuus voi vaihdella verenkierron, verenpaineen, ihon kunnon ja verisuonten sijainnin ja lähekkäisyyden sekä muiden valon absorboitumiseen ja heijastumiseen vaikuttavien fyysisten olosuhteiden mukaan. Jos lisäksi sykkeesi on hyvin nopea tai hidas, mittaustulokset voivat olla epätarkkoja.
- Jos käyttäjällä on ohut ranne ja laite on löysällä, valo voi heijastua epätasaisesti ja aiheuttaa epätarkkoja mittaustuloksia. Jos sykkeenmittaus ei toimi oikein, siirrä laitteen sykemittarin anturia oikealle, vasemmalle, ylös tai alas ranteessa tai käännä laitetta niin, että sykemittarin anturi on tiukasti ranteen sisäpuolta vasten.
- Jos sykemittarin anturi on likaantunut, pyyhi anturi puhtaaksi ja yritä uudelleen. Laitteen hihnan ja ranteesi välissä olevat esteet, kuten ihokarvat, lika tai muut esineet, voivat estää valon tasaisen heijastumisen. Poista nämä esteet ennen käyttöä.
- Jos laite alkaa tuntua kuumalta, irrota se ja odota, että se on viilentynyt. Jos laitteen kuuma pinta koskettaa ihoa pitkään, ihoon voi tulla palovamma.

S Health -sovelluksen käynnistäminen

Kun käytät tätä sovellusta ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **S Health**.

2 Valitse toiminto ja määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Kävelykaveri

Gear-laite laskee ottamiesi askelten määrän ja mittaa kulkemasi matkan. Se mittaa tunnistimen avulla myös kuluttamiesi kalorien määrän.

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **S Health** → **Askelmittari**.

Kun käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, lue Terveellinen vauhti -toimintoa ja passiivisen ajan hälytystä koskevat tiedot, selaa ylöspäin ja valitse sitten asetus.

Voit pysäyttää mittauksen napauttamalla ⋮ → **Tauko**.

- Askelmittarin askelmäärän laskennan ja askelmäärän näytön välillä voi olla lyhyt viive. Tavoitteen saavuttamisesta ilmoittavan ponnahdusikkunan tulossa näkyviin voi myös olla lyhyt viive.
- Jos käytät askelmittaria matkustaessasi autossa tai junassa, tärinä voi vaikuttaa askelmäärään.

Liikuntakaveri

Voit tallentaa kuntoilutietosi ja kuluttamiesi kalorien määrän S Health -sovelluksen kuntoilutoiminnon avulla.

- Kun pyöräilet tai patikoit, korkeus, nopeus ja muut tiedot tarkistetaan Gear-laitteen GPS-toiminnolla. Kun Gear-laite ja mobiililaite on yhdistetty, Gear-laite käyttää mobiililaitteen GPS-toimintoa. Mobiililaitteen GPS-toiminnon käyttäminen Gear-laitteessa edellyttää, että laitteet on yhdistetty Bluetooth-yhteyden kautta.
- Ennen kuin raskaana olevat, ikäihmiset, pikkulapset tai kroonisesta sydänsairaudesta, korkeasta verenpaineesta tai muusta sairaudesta kärsivät henkilöt käyttävät tätä toimintoa, heidän on suositeltavaa pyytää lääkärin neuvoa.
- Jos tunnet huimausta, kipua tai hengitysvaikeuksia kuntoilun aikana, lopeta tämän toiminnon käyttäminen ja pyydä lääkärin neuvoa.

Ota huomioon seuraavat asiat, ennen kuin harrastat liikuntaa kylmissä olosuhteissa:

- Vältä laitteen käyttämistä kylmällä säällä. Käytä laitetta sisällä mahdollisuuksien mukaan.
- Jos käytät laitetta ulkona kylmällä säällä, peitä Gear-laite hihalla ennen sen käyttämistä.
- Mittaa syke ennen kuntoilun aloittamista. Jos mittaat sykkeesi kuntoilun aikana, mittaustulokset voivat olla epätarkkoja.
- Jos olet juuri ostanut Gear-laitteen tai nollannut sen, lue näytössä näkyvät tiedot sovelluksesta ja luo profiilisi. Kun luot profiilia, voit tallentaa enimmäissykkeesi automaattisesti tai manuaalisesti.

  Enimmäissyke on nopein syke, jonka henkilö voi saavuttaa kuntoilun aikana. Jos tiedät enimmäissykkeesi, anna se manuaalisesti. Jos määrität enimmäissykkeesi mitattavaksi automaattisesti, Gear-laite laskee sen kaavalla "210–(0,65 x ikä)".

Liikkuminen Gear-laitteen kanssa

1. Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **S Health** → **Liikunta**.
2. Voit valita seurattavan liikuntatyypin.
3. Kun käynnistät tämän toiminnon ensimmäisen kerran, lue tiedot GPS-toiminnosta ja napauta **OK**.

4 Salli tämän sovelluksen käyttää kulloistakin sijaintiasi liikunnan aikana napauttamalla OFF.

5 Aloita seuranta napauttamalla **Käynnistä**.

Sykkeen mittaaminen alkaa. Kun mittaus on valmis, aloita liikunta. Saat näkyviin liikuntatiedot, kuten kulutettujen kalorien määrän ja nopeuden, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

6 Kun haluat lopettaa liikunnan, napauta näyttöä ja napauta **Pysäytä** → **OK**.

7 Tuo liikuntatietosi näkyviin pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.

Valmennustoiminnon käyttäminen kuntoiltaessa juoksutilassa

Voit kuntoilla tehokkaasti mukautetun valmennustoiminnon avulla. Saat reaaliaikaisia valmennusneuvoja, joiden avulla voit kuntoilla tehokkaasti ja pitää itsesi kunnossa.

Tietoja valmennustoiminnosta

Valmennustoiminto tuottaa henkilökohtaiset kuntoiluopastustiedot Firstbeat-teknologian avulla. Firstbeat käyttää harjoitustehon määrityksessä harjoittelutavoiteanalyysia, joka mittaa kuntoilun aikaisen fyysisen kuormituksen ja arvioi sen vaikutuksen kuntoosi. Harjoittelutavoitetasot perustuvat fyysiseen profiiliisi ja kuntoilun aikana tallennettuihin syketietoihisi. Harjoittelutavoitteesi nousee, kun kuntoilet tehokkaasti, ja valmennustoiminto tarjoaa sinulle harjoittelutavoitteen avulla palautetta.

Toiminto tarjoaa palautteen kehotteiden, kuten "lisää nopeutta", "pidä tämä nopeus" tai "vähennä nopeutta", avulla. Kun käynnistät valmennustoiminnon ensimmäisen kerran, se arvioi sopivan harjoittelutavoitteen profiilisi perusteella. Kun kuntoilet, se analysoi kuntoiluhistoriasi ja tarjoaa henkilökohtaista opastusta. Tavallisesti kuntoilu aloitetaan kevyesti, ja rasittavuutta lisätään voimakkaasti loppua kohti.

Lisätietoja on osoitteessa www.firstbeat.fi/te.

FIRSTBEAT

Sykemittari ei ehkä toimi oikein liikunnan aikana, jos Gear-laite altistuu runsaalle hikoilulle tai sen paikka muuttuu.

Saat parhaat valmennustulokset, kun käytät valmennustoimintoa kuntoillessasi sisätiloissa.

1 Napauta Liikunta-päänäytössä **Juoksu**.

2 Napauta ⋮ ja valitse **Valmennus**.

3 Napauta **Valmennus** harjoittelutavoitteen, keston ja enimmäissykkeen määritystä varten.

Jokainen harjoittelutavoite on kuvattu alla:

- **Helppo**: Ylläpidä peruskuntotasoasi ja paranna kestävyyttäsi.
- **Kohtalainen**: Ylläpidä peruskuntotasoasi.
- **Kehittävä**: Paranna peruskuntotasoasi ja paranna sydän- ja verenkiertoelimistösi kestävyyttä.

- Kun liikut ilmoitettua harjoittelutavoitetta lyhyemmän ajan, liikunnan rasittavuutta lisätään harjoittelutavoitetta vastaavaksi.
- Jos tunnet kipua tai epämukavuutta kuntoilun aikana, lopeta kuntoilu heti ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

4 Voit palata juoksunäyttöön vetämällä alaspäin näytön yläreunasta.

5 Napauta **Käynnistä**.

Sykkeen mittaaminen alkaa. Kun mittaus on valmis, aloita juokseminen. Tiedot, kuten kulutettujen kalorien määrä ja nopeus, näkyvät näytössä.

6 Kun lopetat juoksemisen, lopeta liikuntatietojen seuranta napauttamalla näyttöä ja napauttamalla **Pysäytä** → **OK**.

Sykkeen mittaaminen

Mittaa ja tallenna sykkeesi.

- Gear-laitteen sykkeenmittaustoiminto on tarkoitettu vain kunnon parantamiseen ja viitteellisten tietojen saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin eikä sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai estämiseen.
- Lisätietoja on kohdassa Gear-laitteen pukeminen päälle.

Ota huomioon seuraavat asiat ennen sykkeen mittaamista:

- Lepää viisi minuuttia ennen mittaamista.
- Jos mittaustulos poikkeaa odotetusta sykkeestä huomattavasti, lepää 30 minuuttia ja mittaa sitten uudelleen.
- Talvella tai muutoin kylmässä ilmassa pidä itsesi lämpimänä sykettä mitatessasi.
- Tupakointi tai alkoholin nauttiminen ennen mittaamista voi aiheuttaa sen, että syke poikkeaa normaalista sykkeestäsi.
- Älä puhu, haukottele tai hengitä syvään sykettä mitatessasi. Muutoin sykkeen mittaus voi olla epätarkkaa.
- Älä liiku äläkä siirrä sormeasi anturilta, kun mittaat sykettä. Muutoin sykkeen mittaus voi olla epätarkkaa.
- Älä paina anturia liian voimakkaasti sormella.
- Älä pidä käsinettä tai laastaria sormessa sykkeen mittauksen aikana.
- Sykkeenmittauksen tulokset voivat vaihdella mittausmenetelmän ja -ympäristön mukaan.
- Jos sykemittarin anturi ei toimi, tarkista Gear-laitteen sijainti ranteessasi ja varmista, ettei mikään peitä anturia. Jos sykemittarin anturin sama ongelma jatkuu, vie laite Samsung-huoltoliikkeeseen.

Sykkeen mittaaminen

1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **S Health** → **Syke**.

2 Kun käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, lue tiedot sykkeenmittauksesta ja napauta **OK**.

3 Aloita sykkeesi mittaaminen napauttamalla **Käynnistä**.

Hetken kuluttua nykyinen sykkeesi tulee näkyviin näyttöön.

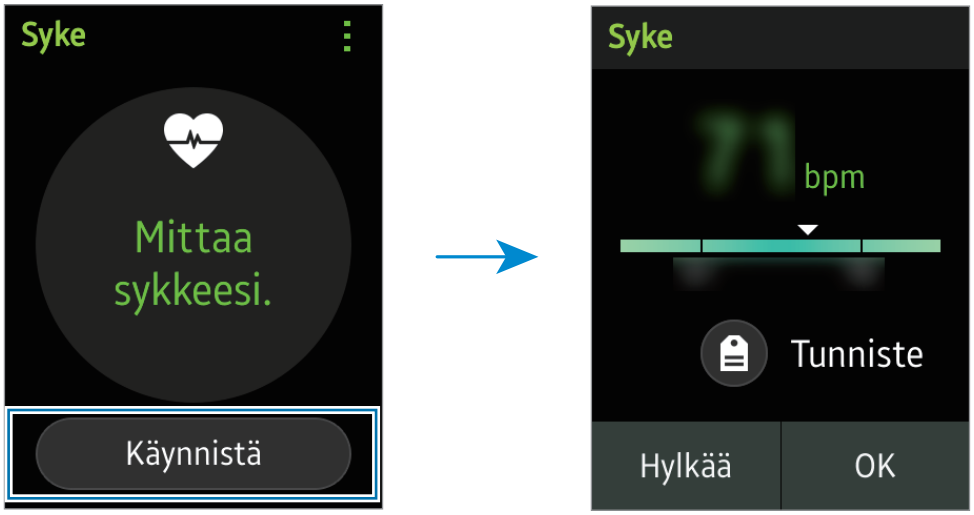

Voit lisätä tunnistetiedot mitattuun sykkeeseen napauttamalla .

Unitietojen näyttäminen

Voit seurata nukkumistapaasi ja tallentaa unesi määrän tunnistamalla vartalosi unenaikaiset liikkeet. Voit siirtää tiedot mobiililaitteeseen.

1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **S Health** → **Uni**.

2 Kun käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, lue tiedot unitietojen mittauksesta ja napauta **OK**.

3 Napauta **Tallenna unitiedot**. Unen kestoaika tulee näyttöön, kun uniajan tallennus alkaa.

Kun Gear-laite valvoo unesi kestoa, Älä häiritse -tila on käytössä.

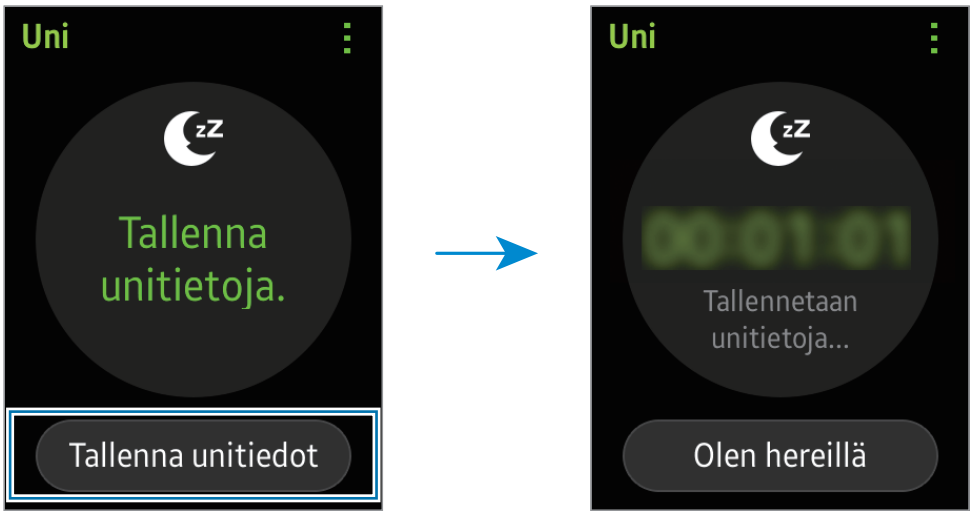

4 Lopeta tallennus napauttamalla **Olen hereillä** → **OK**.

UV-tason mittaaminen

Voit mitata nykyisen sijaintisi UV-tason ja tallentaa UV-tasotiedot.

- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.
- Gear-laitteen UV-tason mittaustoimintoa ei voi käyttää lääkinnällisiin tarkoituksiin.

Ota huomioon seuraavat asiat ennen UV-tason mittaamista:

- Talvella tai kosteassa ympäristössä mittaustulokset voivat poiketa todellisesta UV-tasosta.
- Älä peitä UV-tunnistinta. Muutoin UV-tason mittaus voi olla epätarkkaa.
- Jos UV-tunnistin on likaantunut, pyyhi tunnistin puhtaaksi ennen mittaamista.
- Jos mittaat UV-tason sisällä, mittaustulos voi olla epätarkka.
- UV-tason mittauksen tulokset voivat vaihdella mittausmenetelmän ja -ympäristön mukaan.

UV-tason mittaaminen

1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **S Health** → **UV**.

2 Kun käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, lue UV-mittauksen tiedot ja napauta **OK**.

3 Napauta **Käynnistä** ja napauta näyttöä.

4 Suuntaa Gear-laitteen näytössä oleva UV-tunnistin aurinkoa kohti. UV-taso tulee näyttöön, kun mittaus on valmis.

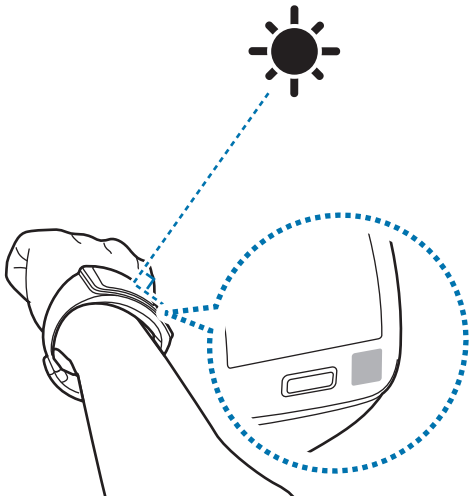

Lisätietoja

- Tämän tiedonkeruun tarkoitus on rajoitettu pyytämäsi palvelun tarjoamiseen, mukaan lukien sellaisten lisätietojen tarjoaminen, jotka liittyvät hyvinvointisi parantamiseen, tietojen varmuuskopiointiin/synkronointiin, tietojen analysointiin ja tilastoimiseen tai entistä parempien palvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen. (Jos kirjaudut Samsung-tiliisi S Health -sovelluksesta, tietosi voidaan kuitenkin tallentaa palvelimelle varmuuskopiointitarkoituksessa.) Henkilökohtaisia tietoja voidaan säilyttää, kunnes nämä tarkoitukset on täytetty. Voit poistaa S Health -sovelluksen tallentamat henkilökohtaiset tiedot Asetukset-valikon Nollaa tiedot -toiminnolla. Jos haluat poistaa sosiaalisten verkostojen kanssa jakamasi tai tallennuslaitteisiin siirtämäsi tiedot, ne on poistettava erikseen.

- Olet itse kokonaan vastuussa sosiaalisissa verkostoissa jaettujen tai muille lähetettyjen tietojen väärinkäytöstä. Käytä harkintaa jakaessasi henkilökohtaisia tietojasi muiden kanssa.
- Jos Gear-laite yhdistetään mobiililaitteeseen, tarkista tiedonsiirtoprotokolla, jotta voit varmistaa oikean toiminnan. Jos käytät langatonta yhteyttä, esimerkiksi Bluetooth tai ANT+, muiden laitteiden aiheuttamat elektroniset häiriöt voivat vaikuttaa Gear-laitteeseen. Vältä Gear-laitteen käyttämistä muiden radioaaltoja lähettävien laitteiden lähellä.
- S Health -sovelluksessa käytettävä sisältö voi vaihdella sovelluksen ohjelmistoversion mukaan. Sovelluksen mukana toimitettavia palveluja voidaan muuttaa tai niiden tuki peruuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Käytettävissä olevat S Health -sovelluksen toiminnot voivat vaihdella alueellasi noudatettavien paikallisten lakien ja säännösten mukaan.
- Joidenkin S Health -sovelluksen toimintojen käyttömahdollisuus voi määräytyä alueen mukaan.
- S Health -sovelluksen toiminnot on tarkoitettu vain kunnon parantamiseen ja viitteellisten tietojen saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin eikä sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai estämiseen.

- Eripituisten askelten ottaminen tai käveleminen paikallaan tai edestakaisin voi aiheuttaa sen, että mitattu matka poikkeaa todellisesta matkasta.
- Vain 30 viime vuorokauden tietueet tallennetaan. Voit tarkastella aiempia tietoja mobiililaitteessa, johon S Health -sovellus on asennettu.

S Voice

Voit suorittaa eri tehtäviä helposti puhumalla.

Varmista, että et puhuessasi peitä hihallasi Gear-laitteessa oikealla alhaalla olevaa mikrofonia.

S Voice -sovelluksen käyttäminen

1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **S Voice**.

Tämä sovellus ei ole tuettu joillakin kielillä.

2 Kun käynnistät tämän toiminnon ensimmäisen kerran, napauta **Skip**, jos haluat käyttää oletusaktivointikomentoa, tai napauta **Set**, jos haluat muuttaa aktivointikomentoa.

Kun **S Voice** käynnistetään, Gear-laite aloittaa puheentunnistuksen ja mikrofonikuvakkeen väri ja ulkoasu muuttuvat.

- Kun otat **S Voice** -sovelluksen käyttöön, voit aktivoida Gear-laitteen mistä tahansa näytöstä sanomalla "Hi Gear".
- Voit näyttää tuetut kielet tai vaihtaa syöttökielen napauttamalla ⋮ → **Language**.

3 Sano puhekomento.

Jos sanot komennon ja Gear-laite tunnistaa sen, komento näkyy tekstinä näytössä. Sitten Gear-laite suorittaa komennon. Jos haluat toistaa puhekomennon tai sanoa toisen komennon, napauta .

- Napauttamalla ⋮ → **Example commands** saat näkyviin esimerkkejä käytettävissä olevista puhekomennoista.
- **Vihjeitä onnistuneeseen puheentunnistukseen**
  - Puhu selkeästi.
  - Puhu hiljaisessa ympäristössä.
  - Älä käytä loukkaavia sanoja tai slangisanoja.
  - Vältä puhumasta murteellisesti.

  Ympäristö tai puhetapa voi aiheuttaa sen, ettei Gear-laite tunnista komentoja tai että se suorittaa tarkoittamattomia toimintoja.

S Voice -sovelluksen herättäminen valmiustilassa

Jos **S Voice** -sovellusta ei käytetä tiettyyn aikaan, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

Jatka puheentunnistusta napauttamalla mikrofonikuvaketta tai sanomalla laitteelle "Hi Gear".

Aktivointikomennon muuttaminen

Voit vaihtaa "Hi Gear" -aktivointikomennon toiseksi komennoksi. Aktivointikomennon avulla **S Voice** käynnistetään, kun laite on valmiustilassa.

Napauta ⋮ → **Voice wake-up** → **Change command**.

Äänipalautteen poistaminen käytöstä

Napauta ⋮ ja poista valinta kohdasta **Voice prompt**. Laite ei anna äänipalautetta, kun komentoja sanotaan.

Aikataulu

Näytä mobiililaitteen ajoitetut tapahtumat.

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Aikataulu**.

Näytä tapahtuman tiedot valitsemalla se luettelosta. Voit muuttaa päivämäärää pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai napauttamalla vasenta tai oikeaa nuolta.

Navigaattori

Saat kuvallisia ohjeita valitsemaasi sijaintia varten. Lataa ja asenna **HERE Beta** mobiililaitteessa, jotta voit käyttää tätä sovellusta Gear-laitteessa.

Gear-laitteen tarjoamia karttatietoja tulee käyttää vain käveltäessä. Turvallisuutesi vuoksi älä käytä tätä sovellusta ajaessasi ajoneuvoa tai polkupyörää.

1 **Mobiililaite** Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **HERE Beta**.

2 **Mobiililaite** Napauta **Kirjaudu**, jos haluat kirjautua **HERE Beta** -tiliisi, tai napauta **Voit myös aloittaa heti**.

3 **Mobiililaite** Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

4 **Mobiililaite** Määritä määränpää koskettamalla aluetta jonkin aikaa tai antamalla hakuehdot.

5 **Mobiililaite** Napauta → tai valitse reitti luettelosta.

6 **Gear-laite** Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Navigaattori**.

7 **Gear-laite** Salli tämän sovelluksen käyttää nykyistä sijaintiasi napauttamalla **Hyväksy** ja napauta **Aloita nyt**.

8 **Gear-laite** Lue navigaattorin tiedot, pyyhkäise oikealle ja napauta sitten ✓.

9 **Mobiililaite** Tuo reitti näkyviin Gear-laitteeseen napauttamalla **Lähetä Geariin**. Jos haluat näyttää reitin mobiililaitteessa, napauta **Aloita**.

10 **Gear-laite** Hae reittiohjeet napauttamalla ✓ → ▶. Gear-laite näyttää reitin ja mahdolliset reittimuutokset liikkumisesi mukaan.

Voit asettaa Gear-laitteen varoittamaan tulevasta kääntymispisteestä vetämällä alaspäin näytön keskeltä ja napauttamalla **Värinä päällä**.

Running

Running-sovellus tallentaa liikuntatietosi seuraamalla kulkemaasi matkaa, nopeuttasi ja kulunutta aikaa. Voit tarkistaa kuukausittaiset tietosi ja verrata niitä ystäviesi kanssa.

Juoksun aloittaminen

Lataa ja asenna **Running** mobiililaitteessa, jotta voit käyttää tätä sovellusta Gear-laitteessa.

1 **Gear-laite** Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Running**.

Mobiililaitteessa näkyy näyttö, joka kehottaa lataamaan ja asentamaan **Running**-sovelluksen.

2 **Mobiililaite** Asenna **Running** noudattamalla näytön ohjeita.

3 **Mobiililaite** Käynnistä **Running**, napauta **GET STARTED** → , anna sähköpostiosoitteesi jaa salasanasi ja napauta sitten **LOG IN** → **DONE**.

Kuntoilun aloittaminen

1 **Gear-laite** Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Running** ja napauta näyttöä.

2 **Gear-laite** Napauta **BEGIN RUN**.

3 **Gear-laite** Napauta ✓, jos haluat toistaa musiikkia, tai napauta ✕, jos et halua toistaa musiikkia liikunnan aikana.

4 **Gear-laite** Jos et halua synkronoida tiliäsi yhteisösivustojen kanssa, napauta **SKIP**.

Mobiililaite Jos haluat synkronoida tilisi jonkin yhteisösivuston kanssa, kirjaudu kyseiseen sivustoon.

5 **Gear-laite** Kun lopetat kuntoilun, Gear-laite tuo näkyviin Juoksu-päänäytön ja aloittaa liikuntatietojen tallentamisen.

Voit tuoda musiikinohjaustoiminnot näkyviin liikunnan aikana pyyhkäisemällä oikealle.

Voit näyttää nykyisen sijaintisi kartalla pyyhkäisemällä vasemmalle.

6 **Gear-laite** Kun lopetat kuntoilun, napauta näyttöä ja napauta ⚑ → ✓.

Voit näyttää kuluvan kuukauden liikuntatietosi pyyhkäisemällä oikealle Juoksu-päänäytössä.

Voit vertailla liikuntatietojasi ystävien kanssa pyyhkäisemällä vasemmalle Juoksu-päänäytössä. Voit lisätä ystäviäsi ja kilpailla heidän kanssaan.

Musiikki

Johdanto

Kuuntele Gear-laitteeseen ja mobiililaitteeseen tallennettua musiikkia.

Musiikin toistaminen

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Musiikki**, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse sitten toistettava kappale.

Säädä äänenvoimakkuutta.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Avaa soittolista.
Siirrä toisto taukotilaan ja jatka toistoa.
Aloita parhaillaan toistettavan tiedoston toisto uudelleen tai siirry edelliseen tiedostoon. Siirry taaksepäin nopeasti koskettamalla jonkin aikaa.
Siirry seuraavaan tiedostoon. Siirry eteenpäin nopeasti koskettamalla jonkin aikaa.

Mobiililaitteen musiikin ohjaaminen

Kun valitset mobiililaitteen, josta musiikkia toistetaan, voit ohjata toistoa.

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Musiikki** → ⋮ → **Mobiililaite** ja napauta ⏯. Musiikin ohjausnäytössä ei voi käyttää edistymispalkkia eikä avata soittolistaa.

Uutistiedotus

Voit lukea eri luokkien uusimmat artikkelit. Voit pysyä ajan tasalla eri luokkien itseäsi kiinnostavista uutisista tämän toiminnon pääsivuilla.

1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Uutistiedotus**.

2 Valitse uutisluokka pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Saat näkyviin lisää luokkia napauttamalla ⋮ ja valitsemalla luokat.

3 Valitse artikkeli ja siirry artikkelissa eteenpäin pyyhkäisemällä ylöspäin. Voit lukea artikkelin mobiililaitteessa napauttamalla .

Sää

Voit näyttää Gear-laitteessa sään mobiililaitteessa määritetyissä sijainneissa, kun laitteet on yhdistetty.

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Sää**.

Saat viikon säätiedot näkyviin napauttamalla näyttöä.

Kun Gear-laitetta ei ole yhdistetty mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä, Gear-laite päivittää säätiedot Gear-laitteen GPS-toiminnon avulla.

Hälytys

Hälytysten asettaminen

1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Hälytys** → +.

2 Määritä hälytysaika, valitse hälytyksen toistumispäivät ja muut hälytysasetukset.

3 Napauta **Tallenna**. Tallennettu hälytys lisätään hälytysluetteloon.

4 Napauta hälytysluettelossa , jos haluat ottaa hälytyksen käyttöön, tai napauta , jos haluat poistaa hälytyksen käytöstä.

Hälytyksen lopettaminen

Lopeta hälytys vetämällä suuren ympyrän ulkopuolelle. Jos olet aiemmin ottanut torkkuasetuksen käyttöön, voit toistaa hälytyksen määritetyn ajan kuluttua vetämällä zZ suuren ympyrän ulkopuolelle.

Hälytyksen poistaminen

1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Hälytys**.

2 Vedä alaspäin näytön keskeltä ja napauta **Poista**.

3 Valitse hälytykset ja napauta **Poista**.

Galleria

Johdanto

Voit katsella mobiililaitteeseen tallennettuja kuvia, kun olet siirtänyt kuvat Gear-laitteeseen. Katso lisätietoja kohdasta Kuva.

Valokuvien katseleminen

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Galleria** ja valitse kuva.

Valokuvien poistaminen

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Galleria**.

Tiedoston poistaminen

Valitse kuva ja napauta ⋮ → **Poista**.

Useiden tiedostojen poistaminen

1 Kosketa poistettavaa kuvaa jonkin aikaa.

2 Valitse lisää kuvia.

3 Napauta 🗑 näytön yläreunassa.

Etsi laitteeni

Jos kadotat mobiililaitteen, Gear-laite voi auttaa löytämään sen.

1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Etsi laitteeni**.

2 Napauta **Käynnistä**.

Mobiililaite toistaa ääniä ja käynnistää näytön.

Vedä mobiililaitteessa ✕ suuren ympyrän ulkopuolelle, tai napauta Gear-laitteessa **Pysäytä**.

Mobiililaitteen sijainnin näyttäminen

1 **Mobiililaite** Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** ja valitse **Jaa sijainti**.

2 **Mobiililaite** Kun oikeudellisen ilmoituksen ikkuna on näkyvissä, valitse **Hyväksyn** ja napauta **OK**.

3 **Gear-laite** Napauta ⋮ → **Etsi laite**. Gear-laite näyttää mobiililaitteen nykyisen sijainnin. Voit näyttää sijainnin kartalla napauttamalla **Näytä kartalla**.

Asetukset

Johdanto

Voit muokata monien toimintojen ja sovellusten asetuksia. Voit mukauttaa Gear-laitetta määrittämällä erilaisia asetusvaihtoehtoja.

Asetusten mukauttaminen

Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Asetukset**.

Tyyli

Voit mukauttaa alkunäyttöä tai Kaikki sovellukset -näyttöä muuttamalla eri kohteita.

Napauta Asetukset-näytössä **Tyyli**.

Kellot

Voit muuttaa Kello-näytössä näkyvän kellon tyyppiä.

Napauta Asetukset-näytössä **Tyyli** → **Kellot**.

- **Kellon tyyppi**: Valitse kellon tyyppi.
- **Kello aina k.**: Aseta Gear-laite näyttämään kello, kun näyttö on sammutettuna.

Taustakuvat

Voit muuttaa alkunäytön väriä. Voit myös asettaa Gear-laitteeseen tallennetun kuvan tai valokuvan alkunäytön taustakuvaksi.

Napauta Asetukset-näytössä **Tyyli** → **Taustakuvat**.

Väriteema

Voit muuttaa Kaikki sovellukset -näytön väriä.

Napauta Asetukset-näytössä **Tyyli** → **Väriteema**.

Fontti

Voit muuttaa fontin tyyppiä ja kokoa.

Napauta Asetukset-näytössä **Tyyli** → **Fontti**.

- **Kirjasimen tyyli**: Vaihda näyttötekstien kirjasintyyppiä.
- **Fonttikoko**: Muuta fonttikokoa.

Puhelu

Voit mukauttaa puheluasetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Puhelu**.

- **Autom. soitonsiirto**: Aseta Gear-laite siirtämään mobiililaitteen saapuvat puhelut Gear-laitteeseen.

Tämän ominaisuuden käyttöönottotapa voi vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

- **Lähtevä numero**: Valitse laite, josta puhelut soitetaan.
- **Vastaaja**:
  - **Vastaajan numero**: Anna vastaajapalvelun numero. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.
- **Puheohjaus**: Aseta Gear-laite vastaamaan puheluun tai hylkäämään se, kun puhekomento sanotaan.
- **Numeron näyttö**: Määritä, näytetäänkö oma numerosi muille osapuolille lähtevissä puheluissa.
- **Koputus**: Salli saapuvien puhelujen hälytykset, kun toinen puhelu on meneillään.

Ääni

Voit muuttaa Gear-laitteen ääniasetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Ääni**.

- **Äänitila**: Valitse Gear-laitteen äänitilaksi ääni, värinä tai mykistys.
- **Äänenvoimakkuus**: Säädä esimerkiksi multimediaäänten, soittoäänten, ilmoitusäänten ja järjestelmän äänten äänenvoimakkuutta.
- **Värinä**: Muuta värinäilmoituksen voimakkuutta.
- **Soittoäänet**: Valitse soittoääni, joka hälyttää saapuvista puheluista.
- **Ilmoitukset**: Valitse ääni, joka toistetaan eri tapahtumien, kuten saapuvan viestin tai vastaamattoman puhelun, yhteydessä.
- **Kosketusääni**: Aseta Gear-laite toistamaan ääni, kun sovellukset tai vaihtoehdot valitaan kosketusnäytössä.

Näyttö

Muuta näytön asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Näyttö**.

- **Kirkkaus**: Säädä näytön kirkkautta.
- **Näytön aikakatk.**: Määritä, kuinka kauan Gear-laite odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.
- **Aktivointinäyttö**:
  - **Kello**: Aseta Gear-laite näyttämään kello, kun Gear-laite aktivoidaan.
  - **Ed. näyttö**: Aseta Gear-laite näyttämään viimeksi käytetty sivu, kun Gear-laite aktivoidaan.
- **Päivä ja aika**: Aseta päivä ja aika Gear-laitteessa manuaalisesti, jos Gear-laitetta ei ole yhdistetty mobiililaitteeseen.

Yhteydet

Voit muuttaa asetuksia, jotka ohjaavat yhteyksiä muihin laitteisiin tai verkkoihin.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet**.

Bluetooth

Voit määrittää Bluetooth-toiminnon asetukset.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **BT-kuulokkeet**: Etsi Bluetooth-kuulokemikrofonit ja yhdistä ne Gear-laitteeseen.
- **Muuta näkyv.**: Aseta Gear-laite näkymään muiden laitteiden luettelossa, kun niistä etsitään Bluetooth-laitteita.

Mobiiliverkot

Voit hallita verkkoja mukauttamalla asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Mobiiliverkot**.

- **Mobiiliverkot**:
  - **Aut. samm. päällä/pois**: Aseta Gear-laite muodostamaan tai katkaisemaan matkapuhelinverkkoyhteys automaattisesti sen mukaan, onko Gear-laite yhdistetty mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä.

    - Kun Gear-laite yhdistetään matkapuhelinverkkoon Bluetooth-toiminnon avulla, Gear-laitteen matkapuhelinverkkoyhteys poistetaan käytöstä akkuvirran säästämistä varten. Tällöin Gear-laite ei vastaanota Gear-laitteen puhelinnumeroon saapuvia viestejä ja puheluja.
    - Gear-laitteen matkapuhelinverkkoyhteys otetaan hetken kuluttua käyttöön automaattisesti, jos Bluetooth-yhteyttä ei havaita. Tällöin voit vastaanottaa Gear-laitteen puhelinnumeroon saapuvat viestit ja puhelut.

  - **Aina päällä**: Aseta Gear-laite muodostamaan yhteys matkapuhelinverkkoon.

    Kun tämä asetus on käytössä, voit vastaanottaa saapuvat puhelut ja viestit Gear-laitteen ja mobiililaitteen puhelinnumeroihin. Tämä asetus lisää akkuvirran kulumista.

  - **Aina pois päältä**: Aseta Gear-laite olemaan muodostamatta yhteyttä matkapuhelinverkkoon.

    Kun tämä asetus on käytössä, et voi vastaanottaa saapuvia puheluja ja viestejä Gear-laitteen puhelinnumeroon. Jos Gear-laite on yhdistetty mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä, voit vastaanottaa saapuvat puhelut ja ilmoitukset mobiililaitteesta.

- **Mobiilidata**: Aseta Gear-laite käyttämään datayhteyttä missä tahansa matkapuhelinverkossa.
- **Dataverkkovierailu**: Aseta Gear-laite käyttämään datayhteyttä verkkovierailun aikana.
- **Verkkotila**: Valitse verkon tyyppi.
- **Verkko-operaattorit**: Etsi käytettävissä olevat verkot ja rekisteröi verkko manuaalisesti.
- **Yhteyspisteiden nimet**: Määritä yhteyspisteiden nimet (APN).

Wi-Fi

Voit muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon ottamalla Wi-Fi-toiminnon käyttöön. Tämä toiminto on käytettävissä, kun Gear-laitetta ei ole yhdistetty mobiililaitteeseen Bluetooth-toiminnon avulla.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Wi-Fi**.

- **Wi-Fi**: Ota Wi-Fi-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Wi-Fi-verkot**: Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta.

Lentotila

Voit poistaa kaikki Gear-laitteen langattomat toiminnot käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** ja valitse **Lentotila**.

Datankäyttö

Seuraa datakäytön määrää.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** → **Datankäyttö**.

- **Mobiilidata**: Aseta Gear-laite käyttämään datayhteyttä missä tahansa matkapuhelinverkossa.
- **Datankäyttöraj.**: Aseta raja mobiilidatan käytölle.
- **Datankäyttöjakso**: Aseta nollausväli datakäytön valvontaa varten.
- **Alkamispäivä**: Aseta datan käyttöjakson aloituspäivä.
- **Datankäyttö**: Näytä datan käytön kokonaismäärä nykyisen jakson aikana.

Sijainti

Voit asettaa Gear-laitteen sallimaan sovellusten käyttää nykyisiä sijaintitietojasi.

Napauta Asetukset-näytössä **Yhteydet** ja valitse **Sijainti**.

Ilmoitukset

Voit saada ilmoituksen eri tapahtumista, kuten Gear-laitteeseen ja mobiililaitteeseen tulleista vastaamattomista puheluista tai uusista viesteistä.

Napauta Asetukset-näytössä **Ilmoitukset**.

- **Ilmoitukset**: Aseta Gear-laite vastaanottamaan ilmoitukset mobiililaitteesta.
- **Luett.näkymä**: Aseta Gear-laite näyttämään ilmoitukset luettelona Kello-näytön vasemmassa reunassa.

Viestit

Voit valita laitteen, josta viestit lähetetään, kun Gear-laite ja mobiililaite on yhdistetty. Voit määrittää tämän toiminnon, kun matkapuhelinverkkoyhteys on käytössä. Katso lisätietoja kohdasta Mobiiliverkot.

Napauta Asetukset-näytössä **Viestit** → **Lähtevä numero**.

Älä häiritse

Aseta Gear-laite sammuttamaan näyttö ja mykistämään saapuvien puhelujen ja ilmoitusten ääni hälytyksiä lukuun ottamatta.

Napauta Asetukset-näytössä **Älä häiritse** ja valitse **Älä häiritse**.

Kaksoispain.

Voit määrittää sovelluksen, joka käynnistyy heti, kun kotinäppäintä painetaan kahdesti.

Napauta Asetukset-näytössä **Kaksoispain.** ja valitse sitten asetus.

Yksit.lukitus

Voit asettaa Gear-laitteen käyttämään yksityisyyslukitustoimintoa, kun Gear-laitetta ja mobiililaitetta ei ole yhdistetty.

Napauta Asetukset-näytössä **Yksit.lukitus**.

- **Yksit.lukitus**: Ota yksityisyyslukitustoiminto käyttöön tai poista se käytöstä määrittämällä vähintään nelinumeroinen PIN-koodi. Voit avata Gear-laitteen näytön lukituksen antamalla PIN-koodin, kun Gear-laitteen ja mobiililaitteen välinen yhteys katkaistaan. Katso lisätietoja kohdasta Yksityisyyslukituksen määrittäminen.
- **Ohje**: Näytä yksityisyyslukitustoiminnon ohjetiedot.

Liikkeet

Voit ottaa käyttöön liikkeentunnistustoiminnon ja muuttaa asetuksia, jotka ohjaavat Gear-laitteen liikkeentunnistusta.

Napauta Asetukset-näytössä **Liikkeet**.

- **Aktivointiele**: Aseta Gear-laite aktivoitumaan, kun siihen tartutaan, ja näyttämään kello tai ennen näytön sammumista viimeksi käytetty sivu.
- **Mykistä/keskeytä**: Aseta Gear-laite mykistämään tai keskeyttämään median toisto, kun näyttö peitetään kämmenellä.

Kieli ja syöttö

Muuta tekstinsyöttöasetuksia. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kielen mukaan.

Napauta Asetukset-näytössä **Kieli ja syöttö**.

Kieli

Näytä mobiililaitteen näytön kieli. Jos Gear-laitetta ei ole yhdistetty mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä, voit asettaa näytön kielen manuaalisesti Gear-laitteessa.

Napauta Asetukset-näytössä **Kieli ja syöttö** → **Kieli**.

Kun Gear-laite on yhdistetty mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä, mobiililaitteessa käytössä olevia kieliasetuksia käytetään Gear-laitteessa.

Valitse näppäimistö

Valitse oletusnäppäimistötyyppi tekstin syötölle.

Napauta Asetukset-näytössä **Kieli ja syöttö** → **Valitse näppäimistö**.

Näppäimistön asetukset

Muuta Samsung-näppäimistön asetuksia.

Napauta Asetukset-näytössä **Kieli ja syöttö** → **Näppäimistön asetukset** → **Samsung-näppäimistö**.

- **Suomi**: Valitse näppäimistön oletusasettelu suomea varten.
- **Valitse syöttökielet**: Valitse tekstinsyöttökielet.
- **Älykäs kirjoitus**:
  - **Ennakoiva teksti**: Ota käyttöön ennakoiva tekstitila, jossa suomenkielisiä sanoja ennakoidaan syötteen perusteella ja ehdotetaan sanoja.
  - **Yksilölliset tiedot**: Aseta Gear-laite tunnistamaan usein käyttämäsi sanat ennakointitulosten parantamista varten.
  - **Automaattinen korvaus**: Aseta Gear-laite korjaamaan väärin kirjoitetut ja epätäydelliset sanat, kun välilyöntinäppäintä napautetaan.
  - **Automaattiset isot kirjaimet**: Aseta Gear-laite käyttämään isoa kirjainta automaattisesti välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin tai huutomerkin, jälkeen.
  - **Automaattinen väli**: Aseta Gear-laite lisäämään välilyönti sanojen väliin automaattisesti.
  - **Automaattiset välimerkit**: Aseta Gear-laite lisäämään piste, kun välilyöntinäppäintä kaksoisnapautetaan.

- **Näppäimistön pyyhkäisy**:
  - **Ei mitään**: Aseta Gear-laite poistamaan näppäimistön pyyhkäisytoiminto käytöstä.
  - **Jatkuva syöttö**: Aseta Gear-laite siirtymään tekstinsyöttöön näppäimistöä pyyhkäistäessä.
  - **Kohdistimen hallinta**: Ota käyttöön älykäs näppäimistönavigointitoiminto, jonka avulla kohdistinta voi siirtää näppäimistössä selaamalla.
- **Näppäinnapautuspalaute**:
  - **Ääni**: Aseta Gear-laite antamaan äänimerkki näppäintä kosketettaessa.
  - **Merkin esikatselu**: Aseta Gear-laite näyttämään suuri kuva jokaisesta napautettavasta merkistä.
- **Palauta asetukset**: Nollaa Samsung-näppäimistön asetukset.

Virransäästötila

Voit ottaa käyttöön virransäästötilan, joka säästää akkuvirtaa rajoittamalla Gear-laitteen toimintoja. Katso lisätietoja kohdasta Virransäästötoiminto.

Napauta Asetukset-näytössä **Virransäästötila** → **Ota virransäästö käytt.**

Palauta Gear

Voit nollata asetukset tehdasasetusten mukaisiksi ja poistaa kaikki tiedot. Oletussovelluksia ei poisteta.

Napauta Asetukset-näytössä **Palauta Gear**.

Yhdistettäessä Gear-laite toiseen mobiililaitteeseen

Jos haluat yhdistää Gear-laitteen juuri ostettuun mobiililaitteeseen tai toiseen mobiililaitteeseen ensimmäisen kerran, nollaa Gear-laite. Gear-laitteen nollaaminen poistaa tiedot muistista. Nollaamisen jälkeen voit yhdistää Gear-laitteen eri mobiililaitteeseen.

Gearin tiedot

Näytä Gear-laitteen tiedot.

Napauta Asetukset-näytössä **Gearin tiedot**.

- **Gearin tiedot**: Voit tarkastella Gear-laitteen tietoja.
- **USB-virheenk.**: Ota USB-virheenkorjaustila käyttöön tai poista se käytöstä. Tätä tilaa voidaan käyttää sovelluskehityksessä liittämällä Gear-laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- **Ilmoita vianmäär.tiedot**: Aseta Gear-laite sallimaan Samsungin kerätä vianmääritys- ja käyttötietoja palvelun parantamista varten.
- **SIM-kortin asetukset**:
  - **PIN-lukitus**: Ota käyttöön tai poista käytöstä PIN-lukitusominaisuus, joka vaatii PIN-koodin, jotta laitetta voidaan käyttää.
  - **Vaihda PIN-koodi**: Vaihda SIM-kortin tietojen käytön edellyttämä PIN-koodi.

Samsung Gear -sovellus

Samsung Gear

Johdanto

Tämän sovelluksen avulla voit muodostaa yhteyden mobiililaitteeseen ja mukauttaa Gear-laitteen asetuksia ja sovelluksia. Sen avulla voit myös käyttää mobiililaitteen toimintoja.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear**.

Yhdistetyn mobiililaitteen tyypin mukaan voi olla, etteivät jotkin ominaisuudet ole käytettävissä.

Uuden Gear-laitteen yhdistäminen

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → ⋮ → **Etsi uusia laitteita** ja valitse sitten laite.

Voit katkaista yhteyden käytössä olevaan Gear-laitteeseen mobiililaitteesta ja yhdistää laitteeseen uuden Gear-laitteen.

Gear-laitteen asetusten määrittäminen

Voit tarkastella Gear-laitteen tietoja ja päivittää Gear-laitteen ohjelmiston.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear**, napauta Gear-laitteen nimeä ja käytä sitten seuraavia toimintoja:

- **Yhdistä**/**Katkaise**: Yhdistä Gear-laite tai katkaise yhteys.
- **Nimeä uudelleen**: Muuta Gear-laitteen nimeä.
- **Ohjelmistopäivitys**: Päivitä Gear-laitteeseen uusin ohjelmisto.
- **Mallinumero**: Näytä Gear-laitteen mallitiedot.
- **Ohjelmistoversio**: Näytä Gear-laitteen versiotiedot.

Alkunäytön tyylin muokkaaminen

Taustakuvat

Voit muuttaa Gear-laitteen alkunäytön väriä. Voit myös asettaa mobiililaitteeseen tallennetun kuvan tai valokuvan taustakuvaksi.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Alkunäytön tyylin muokkaaminen** → **Taustakuvat** ja valitse alkunäytön taustakuva. Valittua taustakuvaa käytetään Gear-laitteen alkunäytössä.

Kello

Voit muuttaa Kello-näytössä näkyvän kellon tyyppiä.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Alkunäytön tyylin muokkaaminen** → **Kello** ja valitse haluamasi kellon tyyppi.

Musiikki

Lähetä kapp. aut. Geariin

Voit siirtää mobiililaitteeseen tallennetut soittolistat Gear-laitteeseen, kun kumpaakin laitetta ladataan.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Musiikki** → **Lähetä kapp. aut. Geariin**.

Jos Gear-laitteen vapaa muisti ei riitä, se poistaa vanhimmasta uusimpaan tiedostot, joita ei ole asetettu suosikeiksi.

Lähetä kappaleet Geariin

Voit siirtää mobiililaitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja Gear-laitteeseen.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Musiikki** → **Lähetä kappaleet Geariin** → **Raidat**, valitse musiikkitiedostot ja napauta sitten **Lähetä**.

Kuva

Voit siirtää mobiililaitteeseen tallennettuja kuvatiedostoja Gear-laitteeseen.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Kuva**, valitse kuvatiedostot ja napauta sitten **Valmis**.

Ilmoitukset

Voit muuttaa ilmoitustoiminnon asetuksia. Voit saada ilmoituksia eri tapahtumista, kuten Gear-laitteeseen ja mobiililaitteeseen tulleista vastaamattomista puheluista tai uusista viesteistä.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Ilmoitukset**, aktivoi **Ilmoitukset**-kytkin napauttamalla sitä ja valitse sitten kohteet.

- **Ilmoitusten hallinta**: Määritä kohteet, jotka vastaanotetaan suoraan Gear-laitteeseen.
- **Rajoita ilmoituksia**: Aseta Gear-laite estämään ilmoitukset, jotka vastaanotetaan mobiililaitteen näytön ollessa päällä.
- **Älykäs edelleenvälitys**: Aseta mobiililaite näyttämään ilmoitustiedot Gear-laitteessa, kun mobiililaitteeseen tartutaan.

- Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Gear-laitteen näyttö on päällä.
- Jotkin mobiililaitteet eivät tue tätä ominaisuutta.
- Jos mobiililaitteen näyttö on lukittu, tietojen näyttäminen edellyttää, että näytön lukitus avataan ensin.

- **Luettelonäkymä**: Aseta Gear-laite näyttämään ilmoitukset luettelona Kello-näytön vasemmassa reunassa.
- **Ilmoituksen tyyppi**: Valitse ilmoitustyyppi.
- **Pidä näyttö sammutettuna**: Aseta Gear-laite pitämään näyttö sammutettuna, kun siihen saapuu ilmoituksia, saapuvien puhelujen ja hälytysten ilmoituksia lukuun ottamatta.

Samsung Gear Apps

Voit ladata sovelluksia **Samsung Gear Apps** -kaupasta.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps**.

Selaa sovelluksia luokittain ja valitse sovellus, jonka haluat ladata.

Etsi Gearini

Jos kadotat Gear-laitteen, Samsung Gear -sovellus auttaa löytämään sen.

1 Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Etsi Gearini**.

2 Napauta **Käynnistä**.

Gear-laite toistaa ääniä ja käynnistää näytön. Vedä Gear-laitteessa ❌ suuren ympyrän ulkopuolelle tai napauta mobiililaitteessa **Lopeta**.

Gear-laitteen sijainnin näyttäminen

1 Napauta ⋮ → **Ota sijainnin jako käyttöön**.

2 Valitse **Jaa sijainti**.

Jos tätä asetusta ei ole valittu, mobiililaitetta ei voi löytää, ellei Gear-laitetta ole yhdistetty siihen Bluetooth-yhteydellä.

3 Kun oikeudellisen ilmoituksen ikkuna on näkyvissä, valitse **Hyväksyn** ja napauta **OK**.

4 Palaa edelliseen näyttöön napauttamalla paluunäppäintä.

5 Napauta ⋮ → **Etsi Gear**. Mobiililaite näyttää Gear-laitteen nykyisen sijainnin. Voit näyttää sijainnin kartalla napauttamalla **Näytä kartalla**.

Lisätoimintojen käyttäminen

Kun Gear-laite on yhdistetty mobiililaitteeseen etäyhteystoiminnolla, napauta ⋮ ja käytä seuraavia toimintoja:

- **Lukitse Gear**: Lukitse Gear-laite etäyhteydellä niin, ettei sitä voi käyttää luvattomasti. Voit avata Gear-laitteen lukituksen muodostamalla Gear-laitteen ja mobiililaitteen välille Bluetooth-yhteyden.
- **Palauta Gear**: Poista kaikki Gear-laitteeseen tallennetut henkilökohtaiset tiedot etäyhteydellä. Kun Gear-laite on nollattu, et voi palauttaa tietoja etkä käyttää Etsi Gearini -toimintoa.
- **Poista sijainnin jako käytöstä**: Aseta Gear-laite estämään sitä ja mobiililaitetta jakamasta sijaintitietoja.

Asetukset

Kotinäpp. kaksoispain.

Määritä toiminnot, jotka suoritetaan, kun Gear-laitteen kotinäppäintä painetaan kaksi kertaa. Oletusasetus on, että **S Voice** käynnistyy, kun kotinäppäintä painetaan kahdesti.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** → **Kotinäpp. kaksoispain.** ja valitse sitten vaihtoehto.

Liikkeet

Voit valita käytettävät liikkeentunnistustoiminnot.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** → **Liikkeet**.

- **Aktivointiele**: Voit asettaa Gear-laitteen tunnistamaan eleen, joka näytön ollessa sammuneena aktivoi Gear-laitteen ja näyttää kellon tai viimeksi käytetyn sivun. Voit valita käytettävän näytön. Katso lisätietoja kohdasta Näyttö.
- **Mykistä/keskeytä**: Aseta Gear-laite mykistämään saapuvat puhelut tai hälytykset tai keskeyttämään median toisto, kun näyttö peitetään kämmenellä.

Käytä Etäyhteys-toimintoa

Voit asettaa Gear-laitteen muodostamaan mobiililaitteeseen etäyhteyden, kun laitteiden välinen Bluetooth-yhteys ei ole käytettävissä. Katso lisätietoja kohdasta Etäyhteys-toiminto.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** ja valitse **Käytä Etäyhteys-toimintoa**.

Jaa sijainti

Voit asettaa Gear-laitteen jakamaan sijaintitietonsa mobiililaitteen kanssa.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** ja valitse **Jaa sijainti**.

Puheohjaus

Puhelun saapuessa voit hyväksyä tai hylätä sen puhekomennon avulla.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** ja valitse **Puheohjaus**.

Autom. soitonsiirto

Aseta Gear-laite siirtämään mobiililaitteen saapuvat puhelut Gear-laitteeseen.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** → **Autom. soitonsiirto** → **Päälle**.

Puhelunsiirtotoiminto otetaan automaattisesti käyttöön, kun Gear-laitteen ja mobiililaitteen välillä ei ole Bluetooth-yhteyttä ja kun Gear-laite muodostaa mobiililaitteeseen etäyhteyden käyttämällä Samsung-tilisi tietoja ja Gear-laitteen matkapuhelinverkkoyhteyttä. Kun laitteet yhdistetään Bluetooth-toiminnon avulla, puhelunsiirto poistetaan automaattisesti käytöstä.

- Palveluntarjoajan mukaan voi olla, että tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää mobiililaitetilausta ja aiheuttaa lisäkustannuksia.
- Tämän ominaisuuden käyttöönottotapa voi vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

Automaattinen lukitus

Voit lukita mobiililaitteen Gear-laitteen avulla, kun mobiililaitteen yhteys Gear-laitteeseen katkaistaan.

1 Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** ja valitse **Automaattinen lukitus**.

2 Napauta **Jatka**, piirrä vähintään neljä pistettä yhdistävä kuvio ja napauta sitten **Jatka**.

3 Vahvista kuvio piirtämällä se uudelleen ja napauttamalla sitten **Vahvista**.

4 Määritä vara-PIN-koodi näytön lukituksen avaamista varten siltä varalta, että unohdat kuvion.

Jos Gear-laitetta ei havaita, kuviolukitus tulee automaattisesti käyttöön mobiililaitteessa.

Kun Gear-laite taas havaitaan, kuviolukitus poistuu käytöstä.

Muokkaa tekstimalleja

Voit muokata tekstimalleja tai lisätä niitä viesteihin vastaamista varten.

1 Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** → **Muokkaa tekstimalleja**.

2 Valitse muokattava malli. Voit lisätä muita malleja napauttamalla +.

3 Muokkaa mallia ja napauta **Tallenna**.

Asenna TTS-äänitiedot

Voit ladata ja asentaa puhesynteesiohjelmassa käytettävät äänitiedot.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** → **Asenna TTS-äänitiedot** ja napauta ↓ haluamasi kielen vieressä.

Hallitse sovelluksia

Voit hallita Gear-laitteeseen asennettujen sovellusten asetuksia.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** → **Hallitse sovelluksia**, napauta ⚙ haluamasi sovelluksen vieressä ja määritä sitten asetukset.

Poista sovellusten asennus

Voit poistaa Gear-laitteessa olevien ladattujen sovellusten asennuksen Gear-laitteen tai mobiililaitteen kautta.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** → **Poista sovellusten asennus**, valitse sovellus ja napauta sitten ➖ sovelluksen vieressä.

Varmuuskopioi ja palauta

Voit varmuuskopioida Gear-laitteeseen tallennetut tiedot tai palauttaa varmuuskopioidut tiedot.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** → **Varmuuskopioi ja palauta** → **Varmuuskopioi tiedot** tai **Palauta tiedot**.

Turvallisuustuki

Voit asettaa Gear-laitteen lähettämään hätäviestejä ensisijaisille yhteyshenkilöille.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** → **Turvallisuustuki**.

- **Lähetä hätäviestejä**: Aseta Gear-laite lähettämään hätäviestejä, kun kotinäppäintä painetaan kolme kertaa.
- **Hallitse ensisij. yhteyshenk.**: Valitse hätäviestien vastaanottajat tai muokkaa heidän tietojaan.

Jotkin mobiililaitteet eivät tue tätä ominaisuutta.

Turvallisuus

Voit muuttaa Gear-laitteen suojausasetuksia.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** → **Turvallisuus**.

- **Tuntemattomat lähteet**: Aseta Gear-laite sallimaan sovellusten asentaminen tuntemattomista lähteistä.
- **Suojauspäivitys**: Aseta Gear-laite tarkistamaan ja lataamaan suojauspäivitykset.

Avoimen lähdekoodin lisenssi

Voit näyttää avoimen lähdekoodin lisenssitiedot.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** → **Avoimen lähdekoodin lisenssi**.

Sovellusversio

Voit näyttää Samsung Gear -sovelluksen tiedot.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Asetukset** → **Sovellusversio**.

Käyttöopas

Voit näyttää Gear-laitteen käyttöoppaan.

Napauta mobiililaitteen Kaikki sovellukset -näytössä **Samsung Gear** → **Käyttöopas**.

Liite

Vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin tilanteet eivät ehkä koske sinun Gear-laitettasi.

Gear-laite ei käynnisty

Kun akku on täysin tyhjä, Gear-laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen Gear-laitteen käynnistämistä.

Gear-laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia

- Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti virheilmoituksia.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti

- Jos kiinnität kosketusnäyttöön suojakalvon tai muun lisävarusteen, kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein.
- Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat kosketusnäyttöä koskettaessasi tai jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäällä, kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti.
- Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
- Käynnistä Gear-laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
- Varmista, että Gear-laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
- Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, toimita laite Samsung-huoltoon.

Gear-laite jumiutuu tai ilmenee vakava virhe

Jos Gear-laite jumiutuu tai lakkaa toimimasta, sovelluksia on ehkä suljettava tai Gear-laite on sammutettava ja käynnistettävä uudelleen. Jos Gear-laite on jumissa eikä vastaa, nollaa se pitämällä kotinäppäintä painettuna yli seitsemän sekuntia.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin. Napauta Kaikki sovellukset -näytössä **Asetukset** → **Palauta Gear** → **OK**. Muista varmuuskopioida kaikki Gear-laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Toinen Bluetooth-laite ei löydä Gear-laitetta

- Varmista, että Gear-laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
- Nollaa Gear-laite ja yritä uudelleen.
- Varmista, että Gear-laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden sisällä (10 m). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Bluetooth-yhteyttä ei voi muodostaa, tai Gear-laitteesi ja mobiililaitteen yhteys katkeaa

- Varmista, että Bluetooth-ominaisuus on käytössä kummassakin laitteessa.
- Varmista, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä, kuten seiniä tai sähkölaitteita.
- Varmista, että mobiililaitteeseen on asennettu Samsung Gear -sovelluksen uusin versio.
- Varmista, että Gear-laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden sisällä (10 m). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
- Käynnistä molemmat laitteet uudelleen ja käynnistä Samsung Gear uudelleen mobiililaitteessa.

Puheluja ei yhdistetä

- Varmista, että Gear-laite on yhdistetty mobiililaitteeseen.
- Varmista, että mobiililaite on yhdistetty oikeaan matkapuhelinverkkoon.
- Varmista, ettei soitonestoa ole määritetty puhelinnumerolle, jonka valitset mobiililaitteessa.
- Varmista, ettei mobiililaitteessa ole määritetty saapuvien puhelujen soitonestoa puhelinnumerolle, josta soitetaan.

Muut eivät kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Äänessä on kaikua puhelun aikana

Säädä äänenvoimakkuutta tai siirry johonkin toiseen paikkaan.

Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa usein, tai äänenlaatu on huono

- Varmista, että et peitä Gear-laitteen sisäistä antennia.
- Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota. Yhteysongelmat voivat johtua palveluntarjoajan tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Kun käytät Gear-laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä palveluntarjoajan verkon ongelmien takia.

Akkukuvake on tyhjä

Akun virta on vähissä. Lataa akku.

Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)

- Varmista, että Gear-laite on liitetty lataustelakkaan ja telakka on liitetty laturiin oikein.
- Ota yhteyttä Samsungin palvelukeskukseen akun vaihtamista varten.

Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen

- Jos Gear-laite tai sen akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
- Akkuvirran kulutus kasvaa joitakin sovelluksia käytettäessä.
- Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.

Gear-laite tuntuu kosketettaessa kuumalta

Kun käytät tavallista enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai käytät sovelluksia Gear-laitteessa pitkään, Gear-laite voi tuntua kosketettaessa kuumalta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa Gear-laitteesi käyttöikään eikä suorituskykyyn.

Valokuvan laatu on huonompi kuin esikatselussa

- Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytettävän valokuvaustavan mukaan.
- Jos otat valokuvia hämärässä, yöllä tai sisätiloissa, valokuvissa voi näkyä kuvakohinaa tai ne voivat olla epäteräviä.

Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket Gear-laitteen tietokoneeseen

- Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva Gear-laitteesi kanssa.
- Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikean ohjaimen ja päivittänyt sen.
- Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista, että tietokoneeseen on asennettu Windows XP Service Pack 3 tai uudempi.
- Varmista, että Samsung Kies on asennettu tietokoneeseen.

Laite ei löydä nykyistä sijaintiasi

GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Aseta tällöin Gear-laite käyttämään Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.

Gear-laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut

Varmuuskopioi aina kaikki Gear-laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin et voi palauttaa tietoja, jos ne vioittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa Gear-laitteeseen tallennettujen tietojen katoamisesta.

Gear-laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako

- Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
- Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.

Akun irrottaminen (ei-irrotettava tyyppi)

- Nämä ohjeet on tarkoitettu vain palveluntarjoajalle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle.
- Takuu ei kata akun luvattomasta irrottamisesta johtuvia vahinkoja tai vikoja.
- Jos akku on irrotettava tai vaihdettava, ota yhteys palveluntarjoajaasi tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1 Irrota hihna Gear-laitteesta.

2 Irrota näyttö Gear-laitteen rungosta litteäreunaisella työkalulla.

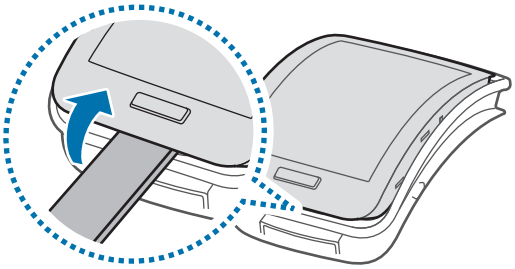

3 Irrota akun liitäntäjohdot.

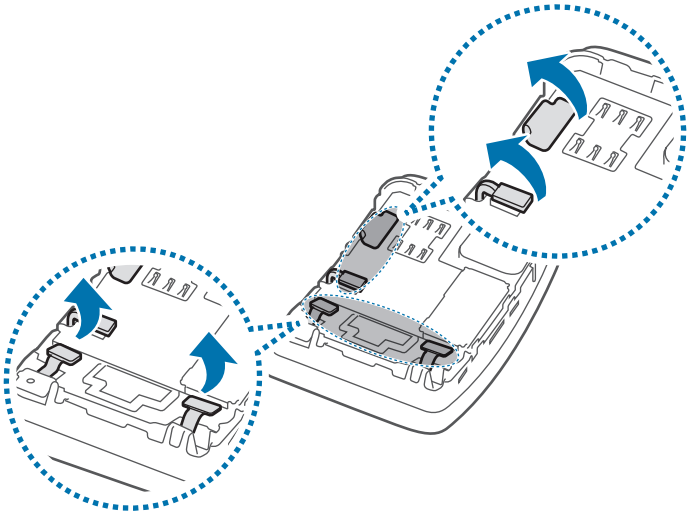

4 Irrota piirilevy nostamalla se pois Gear-laitteen rungosta.

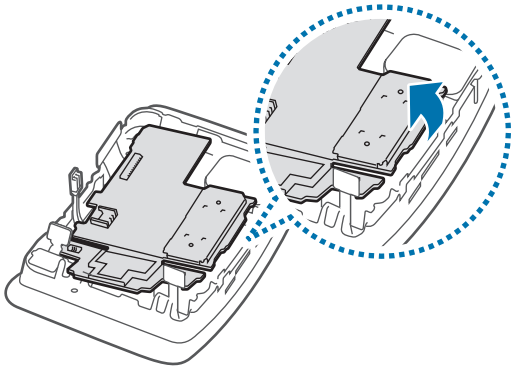

5 Irrota akku vetämällä ylöspäin akun liitäntäjohdosta Gear-laitteen oikealla puolella.

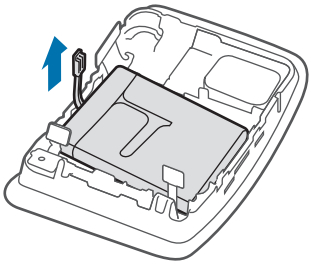

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme www.samsung.fi.

Klikkaa ”TUKI”=>”Ongelmanratkaisu” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Tekijänoikeus

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.